

REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS RECEPTOR DE FM/AM

KDC-BT60U KDC-6047U

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Kenwood Corporation

Antes de leer este manual, haga clic en el botón siguiente para comprobar la última edición y las páginas modificadas.











Contenido

Antes de usar 4	Funcionamiento del sintonizador 2	2
Nombres y funciones de los componentes 6	Funcionamiento básico Ajuste del sintonizador Memoria de presintonización de emisoras	
Funcionamiento general 8	Entrada de memoria automática	
Antes de su utilización Operaciones generales Funcionamiento de la lista de menú	Sintonización predeterminada Sintonización de acceso directo PTY (Tipo de programa) Tipo de programa predefinido Cambio del idioma de la función PTY	
Funcionamiento de un iPod/iPhone 10		_
Funcionamiento básico Selección de un tema buscando en el iPod Modo de reproducción Ajuste del iPod	Funcionamiento del Audio Bluetooth Conexión a un dispositivo Bluetooth Funcionamiento básico	6
Selección del modo de búsqueda Búsqueda directa	Funcionamiento para llamar por teléfono con manos libres 2	.7
Búsqueda relacionada Búsqueda alfabética Búsqueda por omisión Mi lista de reproducción	Conexión a un dispositivo Bluetooth Recepción de una llamada Durante una llamada Llamada en espera Otras funciones	
Funcionamiento del dispositivo USB 16		
Funcionamiento básico Búsqueda de archivos Modo de reproducción Configuración de USB Búsqueda por omisión Búsqueda directa de música	Marcación rápida (Marcación preestablecida) Llamar a un número en la agenda telefónica Llamar a un número en el registro de llamadas Marcación de un número Realización de una llamada con marcación por voz Registro de la lista de números de marcación preajustada	
Funcionamiento del CD de música/ archivo de audio 19	Visualización del tipo de número telefónico	
Funcionamiento básico		2
Búsqueda de música Modo de reproducción	Funcionamiento básico	_
Funcionamiento básico del cambiador de disco (Opcional)	Configuración de la visualización Personalización de los modos de visualización de	

tres y cinco líneas y del modo de visualización

Personalización del modo de visualización del

similar al iPod

analizador de espectro Selección del color de iluminación Ajuste de la pantalla de la entrada auxiliar

Búsqueda directa de música

Búsqueda directa de disco

Reloj y otras funciones	37	Apéndice	60
Ajuste de fecha y hora Configuración inicial Ajuste del modo de demostración Silenciar el volumen después de recibir una Ilamada telefónica Placa frontal antirrobo		Acerca del archivo de audio Dispositivos iPod/iPhone que pueden conectarse a esta unidad Acerca del dispositivo USB Acerca del "Editor de música KENWOOD" Acerca del teléfono móvil	
Ajustes de audio	40	Acerca del reproductor de audio Bluetooth Lista de menú	
Control de audio Selección de curva de ecualizador predefinida Control de ecualizador manual Selección de la posición de escucha		Elementos del indicador de visualización Accesorios/ Procedimiento de instalación	66
Ajustes finos de la posición de escucha Sistema de zona dual		Conexión de cables a los terminales	68
Configuración de DSP	44	Instalación/Desmontaje de la unidad	70
Selección del tipo de coche Ajuste del altavoz		Guía sobre localización de averías	72
Ajustes finos del tipo de coche Ajuste del crossover Memoria de preajuste de audio Recuperación del preajuste de audio		Especificaciones	76
Control de favoritos	48		
Memoria predeterminada de favoritos. Recuperación de la predeterminación de favorito Elimine la memoria predeterminada de favoritos			
Configuración de Bluetooth	50		
Configuración de Bluetooth Registro del dispositivo Bluetooth Registro del código PIN Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar Borrar un dispositivo Bluetooth registrado Descarga de la agenda Agregar un comando de marcación por voz Ajuste de un comando de voz para categoría			
SMS (Servicio de mensajes cortos)	57		
Descarga de SMS SMS (Servicio de mensajes cortos)			
Operaciones básicas del mando a distancia	58		

Antes de usar

A ADVERTENCIA

Para evitar sufrir lesiones o que se produzcan incendios, tome las siguientes precauciones:

Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metálicas) dentro de la unidad.


No utilice esta unidad antes de cancelar el modo de demostración.

Esta unidad está inicialmente configurada en el modo de demostración.

Al utilizar esta unidad por primera vez, cancele el modo de demostración. Consulte <Ajuste del modo de demostración> (página 39).

Cómo reiniciar su unidad

Si esta unidad o la unidad conectada (cambiador de discos automático, etc.) no funciona correctamente, pulse el botón de reinicio. Cuando se pulsa el botón de reinicio la unidad vuelve a ajustarse a la configuración de fábrica.

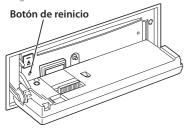

Limpieza de la unidad

Si la placa frontal de esta unidad se mancha, límpiela con un paño suave y seco como un paño de silicio. Si la placa frontal está muy sucia, límpiela con un paño humedecido con un limpiador neutro, y a continuación, límpiela de nuevo con un paño suave y seco.



 Si se aplica algún spray para limpiar directamente a la unidad puede que afecte a sus partes mecánicas. Si limpia la placa frontal con un paño rugoso o un líquido volátil como un disolvente o alcohol podría rayar la superficie de la placa o borrar los caracteres.

Terminales de la unidad y la placa frontal

- Para evitar el deterioro, no toque los terminales de la unidad y la placa frontal con los dedos.
- Si los terminales de la unidad o la placa frontal se ensucian, límpielos con un paño limpio seco y suave.

Empañamiento de la lente

Al encender la calefacción cuando hace frío, puede formarse rocío o condensación en la lente del reproductor de CD de la unidad. Este empañamiento de la lente podría hacer imposible la reproducción de CD. En tal caso, retire el disco y espere hasta que se evapore la condensación. Si la unidad no opera de la manera normal después de un tiempo, consulte con su distribuidor Kenwood.

Notas

- Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor Kenwood.
- Cuando compre accesorios opcionales, verifique antes con su distribuidor Kenwood que dichos accesorios funcionan con su modelo en su área.
- Pueden mostrarse en pantalla caracteres de conformidad con la norma ISO 8859-1.
- Se pueden mostrar caracteres que cumplan con ISO 8859-5 o ISO 8859-1. Seleccione "Russian" en «Configuración inicial» (página 38) to "On".
- La función RDS no funcionará en los lugares donde no sea suministrado el servicio por ninguna emisora.
- En este documento, si el indicador de descripción se enciende significará que muestra un estado.
 Consulte <Funcionamiento básico> (página 32) para ver los detalles de la visualización del estado.
- Las ilustraciones de la pantalla de visualización y del panel que aparecen en este manual son solo ejemplos que se utilizan para explicar claramente la forma en la cual se utilizan los controles. Por lo tanto, las ilustraciones de la pantalla que aparecen pueden ser distintas a las que aparecen realmente en la pantalla del equipo, y algunas de las ilustraciones de la pantalla puede que representen algo imposible durante el funcionamiento actual.

Manipulación de CDs

- · No toque la superficie de grabación del CD.
- No pegue cinta etc. sobre el CD ni utilice un CD con cinta pegada sobre él.
- · No utilice accesorios de tipo disco.
- Limpie desde el centro del disco hacia el exterior.
- Cuando extraiga los CD de esta unidad, tire de estos en sentido horizontal.
- Si el agujero central del CD o el margen exterior tiene rebaba, utilícelo después de haberla quitado con un bolígrafo.

CDs que no se pueden utilizar

· No se pueden utilizar CDs que no sean redondos.






- No se pueden utilizar CDs coloreados en la superficie de grabación o que estén sucios.
- Esta unidad sólo puede reproducir los CDs con
 বালে বালে বালে

Puede que no reproduzca correctamente los discos que no tienen la marca.

- No se puede reproducir un CD-R o CD-RW que no ha sido finalizado. (Para el proceso de finalización remítase a su software escrito CD-R/CD-RW, y a su manual de instrucciones de grabador de CD-R/ CD-RW.)
- No pueden utilizarse CDs de 3 pulgadas. Intentar insertar uno con un adaptador puede resultar en una avería.

Nombres y funciones de los componentes

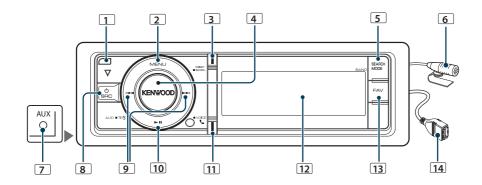

1 Botón Liberación

Baje la placa frontal para abrirla y podrá insertar o expulsar un CD (pulse el botón).

2 Botón [MENU]

Para seleccionar una canción o configurar funciones. Consulte <Funcionamiento de la lista de menú> (página 8).

3 Botón [DISP]

Para cambiar el elemento de visualización (pulse el botón).

4 Botón [VOL]

Para ajustar el volumen (gire el mando).

Para seleccionar el elemento de la lista de menú (gire y pulse el mando). Consulte <Funcionamiento de la lista de menú> (página 8) for details.

KDC-BT60U: Para activar o desactivar la función de información del tráfico de manera alternada (pulse el botón durante al menos 1 segundo).

KDC-6047U : Para realizar una llamada de marcación por voz (pulse el botón durante al menos 1 segundo).

5 Botón [SEARCH MODE]

Para entrar en el modo de búsqueda (iPod), desplácese entre las carpetas (archivo de audio), etc. Para obtener más información, consulte el funcionamiento de cada fuente descrito en la página 10 o posteriores.

6 Micrófono (KDC-BT60U)

Se proporciona el micrófono para el manos libres. Si su voz no puede reconocerse porque el volumen del micrófono es bajo o porque hay ruidos en el vehículo, ajuste la configuración del micrófono en <Configuración de Bluetooth> (página 50).

7 Terminal de entrada auxiliar

Es posible conectar un dispositivo de audio portátil con un conector mini estéreo (3,5 mm ø).

 Utilice el miniconector que es de tipo estéreo y no tiene ninguna resistencia.

8 Botón [SRC]

Para encender esta unidad y seleccionar la fuente (pulse el botón).

Para apagar esta unidad (pulse el botón durante al menos 1 segundo).

9 **Botones** [|◄◄] / [▶▶|]

Para seleccionar las opciones de emisora, canción y configuración (pulse el botón).

10 Botón [►II]

Para iniciar o interrumpir la reproducción de un CD, archivo de audio y el iPod (pulse el botón).

Para seleccionar el modo de extracción y retirar el dispositivo USB o un iPod (pulse el botón durante al menos 2 segundos).

11 Botón [(KDC-BT60U)

Para entrar en el modo Bluetooth (pulse el botón).

Botón [TI] (KDC-6047U)

Para activar o desactivar la función de información de tráfico (pulse el botón).

Para entrar en el modo Bluetooth (pulse el botón durante al menos 1 segundo).

12 Ventana Pantalla

13 Botón [FAV]

Para recuperar un elemento favorito registrado (pulse el botón).

Para registrar en favoritos (pulse el botón durante al menos 1 segundo).

14 Terminal USB

Podrá conectar un dispositivo USB o un iPod.

Funcionamiento general

Antes de su utilización

Salir del modo de demostración

Desconecte el modo de demostración cuando utilice la unidad por primera vez después de la instalación.

- 1 Pulse la rueda [VOL] para salir del modo de demostración cuando aparezcan los mensaies "To cancel Demo press the volume knob" (aproximadamente, 15 segundos).
- **2** Gire la rueda [VOL] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].



• El modo de demostración también puede cancelarse en el modo de lista de menú "DEMO Mode". Consulte <Ajuste del modo de demostración> (página 39).

Operaciones generales

Selección de fuente y encendido

Encienda la unidad presionando el botón [SRC]. Cuando la alimentación está en modo ON, seleccione una fuente.

- SRC Seleccione el modo 1: Pulse el botón [SRC] y gire la rueda [VOL]. Para determinar la fuente seleccionada, pulse la rueda[VOL].
- SRC Seleccione el modo 2: Al pulsar el botón [SRC] se alterna entre las fuentes. Sintonizador ("TUNER") → Audio Bluetooth ("BT AUDIO") (solo KDC-BT60U) → USB ("USB") o iPod ("iPod") → Entrada auxiliar ("AUX") → Modo de espera ("STANDBY") → Sintonizador... Mantenga pulsado el botón [SRC] durante al menos 1 segundo para apagar la unidad.



- · El modo de selección de SRC puede configurarse con la opción "SRC Select" en «Configuración inicial» (página 38).
- · La fuente de entrada auxiliar se ajusta inicialmente en "OFF" Configure la opción "Built in AUX" descrita en <Configuración inicial> (página 38) en "ON".
- · Cuando se conecta un accesorio opcional, aparece el nombre fuente de cada dispositivo.
- · Cuando se reconoce la conexión del iPod, la pantalla de la fuente cambia de "USB" a "iPod".
- · Automáticamente esta unidad se apaga por completo después de un período de 20 minutos en modo en espera para ahorrar batería del vehículo. El tiempo hasta el apagado completo se puede ajustar con la opción "Power OFF Wait" en < Configuración inicial> (página 38).

Volumen

Al girar la rueda [VOL] es posible ajustar el volumen del audio.

Funcionamiento de la lista de menú

A continuación se describe el procedimiento básico para utilizar esta función. En los procedimientos se engloban los elementos de cada función.

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y púlsela cuando aparezca el elemento deseado.


Los elementos de función varían de fuente a fuente. Para ver una lista de los elementos de las funciones. Consulte <Lista de menú> (página 62). SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Seleccione el elemento de la función Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Repita el procedimiento hasta seleccionar la opción de configuración deseada.

A Pulse el botón [MENU] para volver a la opción anterior.

Ejemplo de funcionamiento:

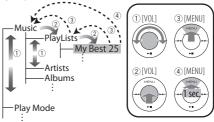

En este manual, la selección anterior se indica como

Seleccione "Music" > "Playlists" > "My Best 25".

4 Realice un ajuste


- Cuando aparece el icono "PUSH" (en el extremo derecho de la pantalla) Gire la rueda [VOL] para seleccionar un valor de ajuste y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
- Cuando no aparece el icono "PUSH" Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I] para seleccionar un valor de configuración.

5 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos un segundo para volver a la primera jerarquía. Pulse el botón [MENU] de la primera jerarquía para salir del modo de lista de menú.



• No podrá seleccionar este elemento si se muestra el icono "⊠".

Funcionamiento de un iPod/iPhone



Funcionamiento básico

Reproducción de un iPod

· Cómo conectar un iPod

Una vez conectado, la fuente cambia automáticamente y empieza a reproducirse una canción.

 Seleccione iPod como fuente Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione la opción "iPod".

△ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

Selección de canción

Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].

Avance o retroceso rápidos

Mantenga pulsado el botón [◄◄] o [▶▶].

Pausa y reproducción

Pulse el botón [►II] para poner en pausa o reanudar la reproducción.

Extraer el iPod

Pulse el botón [►II] durante al menos 2

La unidad entrará en el modo de EXTRACCIÓN DE USB (aparecerá el mensaje "USB REMOVE"), y podrá extraer el iPod de manera segura.

Selección de un tema buscando en el **iPod**

Visualización	Elementos
"Music"	
"Playlists"	Listas de reproducción
"Artists"	Artistas
"Albums"	Álbumes
"Songs"	Canciones
"Podcasts"	Podcasts
"Genres"	Géneros
"Composers"	Compositores

- 1 Seleccione iPod como fuente
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Music".
- 4 Seleccione un tema

canción

Tipo de operación	Operación
Desplazarse entre opciones	Gire la rueda [VOL].
Seleccionar una opción	Pulse la rueda [VOL].
Búsqueda de alta velocidad	Pulse el botón [DISP] o [
Volver al elemento anterior	Pulse el botón [MENU].
Volver al menú principal	Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo.

A Por ejemplo: Búsqueda por nombre de artista. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Music" > "Artists" > Nombre del

artista > Nombre del álbum > Título de la

Cancelación del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.



- La unidad memoriza la posición donde se ha encontrado una canción en el modo de búsqueda. Cuando entre en el modo de lista de menú después de buscar una canción, se mostrará la posición memorizada. Pulse el botón [MENU] durante al menos un segundo para pasar a la primera jerarquía, seleccione un elemento de menú y configure sus parámetros.
- Los caracteres que no pueden reproducirse se dejan en blanco. Si ninguno de los caracteres puede reproducirse, se mostrará el nombre del elemento buscado y los dígitos.

Elementos	Visualización	Elementos	Visualización	
Listas de	"PLIST***"	Podcasts	"PDCT***"	
reproducción				
Artistas	"ART***"	Géneros	"GEN***"	
Álbumes	"ALB***"	Compositores	"COM***"	
Canciones	"PRGM***"			

Modo de reproducción

Puede seleccionar un modo de reproducción, como la reproducción aleatoria o de repetición.

- 1 Seleccione iPod como fuente
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Play Mode".
- 4 Seleccione el Modo de reproducción Gire la rueda [VOL].

Visualización		Descripción general	
"P	lay Mode"		
	"iPod by Hand"	Al ajustar en"ON", podrá usar el iPod con el control del iPod. "ON"/"OFF"	
	"Folder Random"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música en la carpeta aleatoriamente. "ON" / "OFF"	
	"All Random"	Al ajustar en "ON", reproduce todas las canciones del iPod aleatoriamente. "ON"/ "OFF"	
	"File Repeat"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música repetidamente. "ON"/"OFF"	

(__: ajuste de fábrica)

- 5 Realice un ajuste
 Pulse el botón [I◄◀] o [▶▶I].
- 6 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Comentarios

- Todo aleatorio
 - El tiempo que se necesita para activar la función de reproducción aleatoria de todas las canciones puede aumentar en función del número de canciones contenidas en el iPod.
 - La activación de la función de todo aleatorio cambia el elemento de búsqueda de iPod a "Songs". Este elemento de búsqueda no cambiará incluso si se desactiva la función de reproducción aleatoria de todas las canciones.
 - Si el elemento de búsqueda se cambia para buscar música mientras la función de reproducción aleatoria de todo está activada, la función de reproducción aleatoria se desactivará y las canciones contenidas en el elemento de búsqueda se reproducirán aleatoriamente.
- iPod by Hand (Control del iPod en modo manual)

 Permite controlar el iPod mediante el mando del iPod.



- En el modo de control manual de iPod, el iPod no se puede controlar con esta unidad.
- Este modo no es compatible con la función de visualización de información musical. La pantalla mostrará "iPod by Hand Mode".
- Sólo es posible controlar el iPod si éste es compatible con la función de control de iPod.

Funcionamiento de un iPod/iPhone

Ajuste del iPod

Puede seleccionar las siguientes opciones de ajuste del iPod.

- 1 Seleccione iPod como fuente
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Settings".
- 4 Seleccione el elemento de la función Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Vi	sualización	Descripción general
"S	ettings"	
	"Skip Search"	Permite configurar el porcentaje de omisión de la reproducción con <búsqueda omisión="" por=""> (página 14). "0.5%"/"1%"/"5%"/"10%"</búsqueda>
	"Delete My PlayList"	Elimina las listas de reproducción propias registradas. Consulte <eliminación canción="" de="" la="" lista="" reproducción="" una=""> (página 15) para saber cómo utilizar esta función. "One"/"All" → "Yes"/"No"</eliminación>

(: ajuste de fábrica)

5 Realice un ajuste

- Cuando aparece el icono "PUSH" (en el extremo derecho de la pantalla) Gire la rueda [VOL] para seleccionar un valor de ajuste y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
- Cuando no aparece el icono "PUSH" Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I] para seleccionar un valor de configuración.
- 6 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.



• El aiuste "Skip Search" en <Aiuste del iPod> (página 12) y el de «Configuración de USB» (página 17) son siempre el mismo. Si se cambia uno de los aiustes se refleia en el otro.

Selección del modo de búsqueda

Puede seleccionar el método de búsqueda más adecuado para la canción deseada entre 4 tipos de modo de búsqueda.

Reproducción normal

Visualización	Descripción general
"Direct Search"	Puede buscar rápidamente la canción deseada especificando el elemento de búsqueda (artista, álbum, etc.) y la inicial. Consulte < Búsqueda directa> (página 13).
"Related Search"	Cómo buscar música del mismo artista o género que la que se está reproduciendo. Consulte <búsqueda relacionada=""> (página 13).</búsqueda>
"Recall My Playlist" "Delete My Playlist"	Registra una canción en Mi lista de reproducción y la reproduce.
"Register My P-list"	Consulte <mi de="" lista="" reproducción=""> (página 15).</mi>

Navegación

Visualización	Descripción general
"Direct Search"	Puede buscar rápidamente la canción deseada especificando el elemento de búsqueda (artista, álbum, etc.) y la inicial. Consulte < Búsqueda directa > (página 13).
"Alphabet Search"	Puede seleccionar un carácter alfabético en la lista del elemento de búsqueda seleccionado (artista, álbum, etc.). Consulte la <búsqueda alfabética=""> (página 14)).</búsqueda>
"Skip Search"	El número de canciones a omitir se determina por el porcentaje del número total de canciones contenidas en la lista que está seleccionada en ese momento. Consulte < Búsqueda por omisión > (página 14).
"Register My P-list"	Registra una canción en Mi lista de reproducción. Consulte < Mi lista de reproducción> (página 15).

1 Seleccione iPod como fuente Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione la opción "iPod".

- △ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.
- 2 Entre en el modo de búsqueda Pulse el botón [SEARCH MODE].
- 3 Seleccione el modo de búsqueda Gire la rueda [VOL].

4 Inicie el modo de búsqueda Pulse la rueda [VOL].

Cancelación del modo de búsqueda Pulse el botón [SEARCH MODE].

Búsqueda directa

Puede buscar rápidamente la canción deseada especificando el elemento de búsqueda (artista, álbum, etc.) y la inicial.

- 1 Seleccione iPod como fuente
- 2 Pulse el botón [SEARCH MODE].
- 3 Entre en el modo de búsqueda directa Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Direct Search".
- 4 Seleccione el elemento de búsqueda Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando se seleccione el elemento de búsqueda deseado.

Display	Items	Display	Items
"PLAYLISTS"	Listas de	"PODCASTS"	Podcasts
	reproducción	"GENRES"	Géneros
"ARTISTS"	Artistas	"COMPOSERS"	Compositores
"ALBUMS"	Álbumes		
"SONGS"	Canciones		

5 Seleccione el carácter para realizar la búsqueda

Tipo de operación	Operación
Desplazarse entre opciones	Gire la rueda [VOL].
Seleccionar una opción	Pulse la rueda [VOL].
Desplácese a la siguiente columna.	Pulse el botón [I◄◄] o [▶►I].

Pueden introducirse un máximo de 3 caracteres

6 Determine la inicial seleccionada Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "DONE".

Inicie la búsqueda. Cuando la operación de búsqueda finaliza, se restablece el modo de búsqueda de música en la posición del carácter seleccionado.

Después de este paso, deberá realizar una búsqueda. Consulte el paso 4 de <Selección de un tema buscando en el iPod> (página 10) para seleccionar una canción.

Cancelación de la búsqueda directa Pulse el botón [SEARCH MODE].



- Los caracteres que pueden introducirse son los caracteres alfabéticos (de la A a la Z), caracteres numéricos (del 0 al 9), y " * ".
- " * " indica caracteres diferentes a los caracteres alfabéticos y numéricos. No podrá introducir más caracteres cuando introduzca " * " en la posición del primer carácter.
- Si la cadena del primer carácter empieza por un artículo "un/a" o "el/la" en el modo de búsqueda directa se buscará omitiendo el artículo.

Búsqueda relacionada

Cómo buscar música del mismo artista o género que la que se está reproduciendo.

- 1 Cómo reproducir música en el iPod
- 2 Pulse el botón [SEARCH MODE].
- 3 Entre en el modo de búsqueda relacionada Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Related Search".
- 4 Seleccione el elemento de búsqueda Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando se seleccione el elemento de búsqueda deseado.

Visualización	Busca la música	
"Search Artist"	Muestra el álbum del mismo artista.	
"Search Album"	Muestra la música del álbum que incluye la canción que se está reproduciendo.	
"Search Genre"	Muestra artistas del mismo género.	
"Search Composer"	Muestra álbumes que incluyen música creada por el mismo compositor.	

Después de este paso, deberá realizar una búsqueda. Consulte el paso 4 de <Selección de un tema buscando en el iPod> (página 10) para seleccionar una canción.

Cancelación de la búsqueda relacionada Pulse el botón [SEARCH MODE].



- La búsqueda relacionada no puede realizarse mientras se reproduce el Podcast.
- Si la música que se está reproduciendo no tiene información ni elementos de búsqueda o no se encontró música, aparecerá el mensaje "Not Found".

Funcionamiento de un iPod/iPhone

Búsqueda alfabética

Puede seleccionar una canción por las letras que contiene. Esta función busca canciones cuyo nombre contenga los caracteres especificados en la lista del elemento de búsqueda seleccionado (artista, álbum, etc).

- 1 Seleccione iPod como fuente
- 2 Entre en el modo de búsqueda Pulse el botón [MENU]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Music" > elemento.
- 3 Entre en el modo de búsqueda alfabética Pulse el botón [SEARCH MODE]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Alphabet Search".

4 Busque el elemento

Tipo de operación	Operación
Seleccione el carácter	Pulse el botón [DISP] o [📞] / [TI].
Desplazarse entre opciones	Gire la rueda [VOL].
Seleccionar una opción	Pulse la rueda [VOL].
Volver al elemento anterior	Pulse el botón [MENU].

Después de este paso, deberá realizar una búsqueda. Consulte el paso 4 de <Selección de un tema buscando en el iPod> (página 10) para seleccionar una canción.

Cancelación de la búsqueda alfabética Pulse el botón [SEARCH MODE].



- El período de búsqueda alfabética puede prolongarse dependiendo del número de canciones o elementos del iPod
- Si la cadena del primer carácter empieza por un artículo "un/a" o "el/la" en el modo de búsqueda alfabética se buscará omitiendo el artículo.

Búsqueda por omisión

Podrá desplazarse hacia arriba o hacia abajo conforme al número de elementos de búsqueda directa seleccionados para que pueda alternar rápidamente la posición de la pantalla.

- 1 Seleccione iPod como fuente
- 2 Entre en el modo de búsqueda Pulse el botón [MENU]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Music" > elemento.
- 3 Pulse el botón [SEARCH MODE].
- 4 Entre en el modo de búsqueda por omisión Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Skip Search".
- 5 Busque el elemento

Tipo de operación	Operación
Desplazarse entre opciones	Gire la rueda [VOL].
Seleccionar una opción	Pulse la rueda [VOL].
Búsqueda por omisión	Pulse el botón [DISP] o [] / [TI]. Mantenga el botón presionado durante 3 segundos o más para omitir canciones al 10% independientemente de la configuración.
Configura el porcentaje de omisiones	Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].
Volver al elemento anterior	Pulse el botón [MENU].

Después de este paso, deberá realizar una búsqueda. Consulte el paso 4 de <Selección de un tema buscando en el iPod> (página 10) para seleccionar una canción.

Cancelación de la búsqueda por omisión Pulse el botón [SEARCH MODE].



· Configure el porcentaje con la opción "Skip Search" en <Ajuste del iPod> (página 12).

Mi lista de reproducción

Le permite registrar sus canciones favoritas en la lista de reproducción de esta unidad. Puede registrar hasta 10 canciones en la lista de reproducción.

Registro de canciones en la lista de reproducción

- 1 Reproduzca la canción que desea registrar
- 2 Pulse el botón [SEARCH MODE].
- 3 Registre la canción Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Register My Playlist" Aparecerá el mensaje "## Stored (número de registro)".



- Cree una lista de reproducción de las canciones guardadas en un iPod. Si intenta registrar una canción guardada en un iPod diferente, aparecerá el mensaje "No Information" y a continuación, el mensaje "Delete My Playlist". Seleccione "Yes" para borrar la lista de reproducción cuando desee modificarla.
- La canción mostrada en el modo de Búsqueda de música se puede registrar de la misma forma. Para saber cómo utilizar la función de búsqueda de música, consulte «Selección de un tema buscando en el iPod» (página 10).
- Si intenta registrar la undécima canción, aparecerá el mensaje "Memory Full" y no podrá registrarla correctamente. Para registrar la canción, elimine una canción que no necesite.
- No registre Podcasts. Es posible que las canciones que no desee registrar se registren, o que la reproducción no se realize correctamente

Reproducción de una canción en una lista de reproducción

- 1 Pulse el botón [SEARCH MODE].
- 2 Entre en el modo Mi lista de reproducción Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Recall My Playlist".
- 3 Reproduzca la canción en la lista de reproducción
 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.
 Seleccione la canción que desea reproducir.



- Al apagar la función ACC o la alimentación se cancela el modo de Mi lista de reproducción.
- Si una canción no finaliza con un silencio de 1 segundo o más, su última parte no podrá reproducirse.
- La reproducción aleatoria no podrá realizarse durante la reproducción de una canción en la lista de reproducción.

Eliminación de una canción de la lista de reproducción


- 1 Pulse el botón [SEARCH MODE].
- 2 Entre en el modo Eliminar mi lista de reproducción Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Delete My Playlist".
- 3 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Delete One" o "Delete All". Al seleccionar "Delete All" se pasará al paso 5 y se eliminarán todas las canciones.
- 4 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione la canción que desea eliminar.
- 5 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Yes".

Aparecerá el mensaje "Complete".



- También puede eliminar todas las canciones de la lista de reproducción seleccionando la opción "Delete My Playlist" descrita en la sección <Ajuste del iPod> (página 12).
- Si conecta un iPod diferente al registrado en Mi lista de reproducción, las opciones "Delete One" y "Delete All" no aparecerán y se eliminarán todas las canciones.

Funcionamiento del dispositivo USB



Funcionamiento básico

Reproducción de un dispositivo USB

· Conecte un dispositivo USB.

Una vez conectado, la fuente cambia automáticamente y empieza a reproducirse una canción.

 Seleccione una fuente USB Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] v presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione la opción "USB".

△ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

Cómo pasar a la siguiente carpeta

Pulse el botón [SEARCH MODE].

Selección de canción

Pulse el botón [i◄◄] o [▶▶i].

Avance o retroceso rápidos

Mantenga pulsado el botón [I◀◀] o [▶▶I].



· No se emite ningún sonido al reproducir el archivo de audio.

Pausa y reproducción

Pulse el botón [►II] para poner en pausa o reanudar la reproducción.

Extraiga el dispositivo USB.

Pulse el botón [►II] durante al menos 2 segundos.

La unidad entrará en el modo de EXTRACCIÓN DE USB (aparecerá el mensaje "USB REMOVE"), y podrá extraer el dispositivo USB de manera segura.

Búsqueda de archivos

Seleccione el archivo que desee escuchar desde el dispositivo que se está reproduciendo.

Dispositivo USB

Visualización	Elementos
"Music"	Lista de carpetas o nombres de archivo.

Soporte del editor de música

Vis	sualización	Elementos
"M	usic"	
	"Playlists"	Listas de reproducción
	"Artists"	Artistas
	"Albums"	Álbumes
	"Songs"	Canciones
	"Genres"	Géneros

- 1 Seleccione una fuente USB
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Music".
- 4 Seleccione un archivo

Tipo de operación	Operación
Desplazarse entre opciones	Gire la rueda [VOL].
Seleccionar una opción	Pulse la rueda [VOL].
Búsqueda de alta velocidad	Pulse el botón [DISP] o [
Volver al elemento anterior	Pulse el botón [MENU].
Volver al menú principal	Pulse el botón [MENU] durante al menos
	1 segundo.

♠ Por ejemplo: Búsqueda de ♪②. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado



Cancelación del modo de lista de menú
Pulse el botón [MENU] durante al menos 1
segundo, y púlselo de nuevo brevemente.



 Cuando busca una canción en el modo de Búsqueda de archivos, la unidad memorizará la posición de la canción que se está reproduciendo después de la búsqueda. Para seleccionar un elemento de menú diferente después de buscar una canción, pulse el botón [MENU] durante al menos un segundo para pasar a la primera jerarquía.

Modo de reproducción

Puede seleccionar un modo de reproducción, como la reproducción aleatoria o de repetición.

- 1 Seleccione una fuente USB
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Play Mode".
- 4 Seleccione el Modo de reproducción Gire la rueda [VOL].

Visualización	Descripción general
"Play Mode"	
"File Scan"	Al ajustar en "ON", se reproduce la introducción de la música en la carpeta sucesivamente. "ON"/ "OFF"
"Folder Random"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música en la carpeta aleatoriamente. "ON"/ "OFF"
"File Repeat"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música repetidamente. "ON" / "OFF"
"Folder Repeat"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música en la carpeta repetidamente. "ON" / "OFF"

(__ : ajuste de fábrica)

- 5 Realice un ajuste Pulse el botón [I◄◀] o [▶▶I].
- 6 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Configuración de USB

Puede seleccionar las siguientes opciones de ajuste de USB.

- 1 Seleccione una fuente USB
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Settings".
- 4 Seleccione el elemento de la función Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Visualización	Descripción general
"Settings"	
"Skip Search"	Permite configurar el porcentaje de omisión de la reproducción con <búsqueda omisión="" por=""> (página 14). "0.5%"/"10%"</búsqueda>

(__ : ajuste de fábrica)

- 5 Realice un ajuste
 Pulse el botón [I◄◀] o [▶▶I].
- 6 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.



 El ajuste "Skip Search" en <Ajuste del iPod> (página 12) y el de <Configuración de USB> (página 17) son siempre el mismo. Si se cambia uno de los ajustes se refleja en el otro.

Funcionamiento del dispositivo USB

Búsqueda por omisión

Podrá desplazarse hacia arriba o hacia abajo conforme al número de elementos de búsqueda directa seleccionados para que pueda alternar rápidamente la posición de la pantalla..

- 1 Seleccione una fuente USB
- 2 Entre en el modo de búsqueda de archivos Pulse el botón [MENU]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Music" > elemento.
- 3 Entre en el modo de búsqueda por omisión Pulse el botón [SEARCH MODE].
- 4 Busque la música

Tipo de operación	Operación
Desplazarse entre opciones	Gire la rueda [VOL].
Seleccionar una opción	Pulse la rueda [VOL].
Búsqueda por omisión	Pulse el botón [DISP] o [
Configura el porcentaje de omisiones	Pulse el botón [i◄◀] o [▶▶i].
Volver al elemento anterior	Pulse el botón [MENU].

Después de este paso, consulte el paso 4 de <Búsqueda de archivos> (página 16) para seleccionar una canción.

Cancelación de la búsqueda por omisión Pulse el botón [SEARCH MODE].



- Esta operación solo resultará efectiva para los archivos registrados en la base de datos creada con el editor de música KENWOOD.
- · Configure el porcentaje con la opción "Skip Search" en <Configuración de USB> (página 17).

Función del mando a distancia

Búsqueda directa de música

Busca la música introduciendo el número de archivo.


- 1 Entre en el modo de búsqueda directa de
 - Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.
- 2 Introduzca el número de música Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.
- 3 Busque la música Pulse el botón [◄◄] o [▶▶].

Cancelación de la búsqueda de música directa Pulse el botón [DIRECT]].



· La Búsqueda de música directa no podrá realizarse durante la reproducción del soporte "Music Editor", la reproducción aleatoria o la función Explorar reproducción.

Funcionamiento del CD de música/archivo de audio



Funcionamiento básico

Deje caer la placa frontal para abrirla

Pulse el botón de Reinicio.




 Presione el lado izquierdo de la placa frontal y vuelva a colocarla en su posición original.

Reproducción de discos

· Se ha insertado un disco.

Una vez insertado, la fuente cambia automáticamente y empieza a reproducirse una canción.

Cuando se ha insertado un CD, el indicador "CD-IN" estará en ON.



Seleccione la fuente del CD
 Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL]
 y púlsela cuando aparezca el elemento
 deseado.

Seleccione la opción "CD".

△ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

Cómo expulsar un disco

Pulse el botón [▲].

Cómo pasar a la siguiente carpeta

Pulse el botón [SEARCH MODE].



 Esta operación solo puede realizarse para el archivo de audio

Selección de canción

Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].

Avance o retroceso rápidos

Mantenga pulsado el botón [I◀◀] o [▶▶I].



 No se emite ningún sonido al reproducir el archivo de audio.

Pausa y reproducción

Pulse el botón [►II] para poner en pausa o reanudar la reproducción.

Función de la fuente de CD interna

Búsqueda de música

Seleccione la música que desee escuchar desde el disco que se está reproduciendo.

Visualización	Descripción general
"Music"	Lista de pistas (CD de música) / Lista de carpetas
	o nombres de archivo (archivo de audio)

- 1 Seleccione la fuente del CD
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Music".
- 4 Busque la música

Tipo de operación	Operación
Desplazarse entre opciones	Gire la rueda [VOL].
Seleccionar una opción	Pulse la rueda [VOL].
Búsqueda de alta velocidad	Pulse el botón [DISP] o [
Volver al elemento anterior	Pulse el botón [MENU].
Volver al menú principal	Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo.

Cancelación del modo de lista de menú

Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Funcionamiento del CD de música/archivo de audio

Modo de reproducción

Puede seleccionar un modo de reproducción, como la reproducción aleatoria o de repetición.

- 1 Seleccione la fuente del CD
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Play Mode".
- 4 Seleccione el Modo de reproducción Gire la rueda [VOL].

CD de música como fuente

Visualización	Descripción general
"Play Mode"	
"Track Scan"	Al ajustar en "ON", se reproduce la introducción de la música en el disco sucesivamente. "ON"/ "OFF"
"Disc Random"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música en el disco aleatoriamente. "ON"/ "OFF"
"Track Repeat"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música repetidamente. "ON"/"OFF"

(: ajuste de fábrica)

En la fuente de archivo de audio

Visualización	Descripción general
"Play Mode"	
"File Scan"	Al ajustar en "ON", se reproduce la introducción de la música en el disco sucesivamente. "ON"/ "OFF"
"Folder Random"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música en el disco aleatoriamente. "ON"/ "OFF"
"File Repeat"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música repetidamente. "ON" / "OFF"
"Folder Repeat"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música en el disco repetidamente. "ON"/ "OFF"

(__ : ajuste de fábrica)

Cambiador de discos como fuente

Visualización		Descripción general
"Play Mode"		
1	'Track Scan"	Al ajustar en "ON", se reproduce la introducción de la música en el disco sucesivamente. "ON"/ "OFF"
1	"Disc Random"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música en el disco aleatoriamente. "ON"/ "OFF"

"Magazine Random"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música en el cambiador de discos aleatoriamente. "ON"/ "OFF"
"Track Repeat"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música repetidamente. "ON" / "OFF"
"Disc Repeat"	Al ajustar en "ON", se reproduce la música en el disco repetidamente. "ON" / "OFF"

(: ajuste de fábrica)

- 5 Realice un ajuste Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].
- 6 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Funcionamiento básico del cambiador de disco (Opcional)

Seleccione el cambiador de CD como fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione la opción "CD CHANGER". △ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

Cómo pasar al siguiente disco

Pulse el botón [SEARCH MODE].

Selección de canción

Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].

Avance o retroceso rápidos

Mantenga pulsado el botón [◄◄] o [▶▶1].

Pausa v reproducción

Pulse el botón [►II] para poner en pausa o reanudar la reproducción.

Función del mando a distancia

Búsqueda directa de música

Busca la música introduciendo el número de pista.

Entre en el modo de búsqueda directa de música

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

2 Introduzca el número de música

Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.

3 Busque la música

Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].

Cancelación de la búsqueda de música directa Pulse el botón [DIRECT].



 La Búsqueda de música directa no podrá realizarse durante la reproducción aleatoria o la función Explorar reproducción.

Funcionamiento del cambiador de disco con el mando a distancia

Búsqueda directa de disco

Búsqueda del disco introduciendo el número de disco.

1 Entre en el modo de búsqueda directa de disco

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.

2 Introduzca el número de disco

Pulse los botones numéricos en el mando a distancia.

3 Busque el disco


Pulse el botón [FM] o [AM].

Cancelación de la búsqueda directa de disco Pulse el botón [DIRECT].



- La Búsqueda directa de disco no podrá realizarse durante la reproducción aleatoria o la función Explorar reproducción.
- · Introduzca "0" para seleccionar el disco 10.

Funcionamiento del sintonizador



Funcionamiento básico

Selección de la fuente del sintonizador

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione la opción "TUNFR".

△ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

Selección de la banda receptora Pulse el botón [SEARCH MODE].

Al pulsar el botón se alterna entre la banda receptora (FM1, FM2, FM3, AM).

Selección de la emisora receptora Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].

A Podrá configurar los detalles de la selección de la emisora en funcionamiento en la opción "Seek mode" de <Ajuste del sintonizador> (página 22).

Información de tráfico

KDC-BT60U

Pulse el mando [VOL] durante al menos 1 segundo.

KDC-6047U

Pulse el botón [] / [TI].

Activa o desactiva la función de información de tráfico

Cuando la función esté configurada en ON, el indicador "TI" estará en ON.

Si el boletín de tráfico empieza cuando la función está en ON, aparecerá el mensaje "Traffic INFO" y se recibirá la información del tráfico.

🖾 Si se ajusta el volumen durante la recepción de la información sobre tráfico, el volumen ajustado se memoriza automáticamente. El volumen memorizado se aplicará la próxima vez que se active la función de información sobre tráfico.

Ajuste del sintonizador

Puede seleccionar las siguientes opciones de ajuste del sintonizador.

- 1 Seleccione el sintonizador como fuente
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Settings".
- 4 Seleccione el elemento de configuración que desee ajustar

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Visualización	Descripción general
"Settings"	
"Local Seek"	Sólo las emisoras con buena recepción se buscarán con la sintonización de búsqueda automática. "OFF"/"ON"
"Seek Mode"	Selecciona el modo de sintonización de la radio. "Auto1": Búsqueda automática de una emisora. "Auto2": Buscar por orden las emisoras en la memoria predeterminada "Manual": Control de sintonización manual normal.
"Auto Memory"	Memoriza 6 emisoras con buena recepción automáticamente. Consulte <entrada automática="" de="" memoria=""> (página 23)</entrada>
"Forced MONO"	Reduce el ruido cuando las emisiones en estéreo se reciben como monoaurales. "OFF"/ "ON"
"News"	Activa o desactiva la función de recepción automática del boletín de noticias y establece la hora de interrupción del boletín de noticias. "OFF"/ "00 min" — "90 min"
"AF"	Cuando la recepción de la emisora es débil, cambia automáticamente a la emisora que está transmitiendo el mismo programa en la misma red RDS. (AF: frecuencia alternativa) "OFF"/"ON"
"RDS Regional"	Establece si cambiar a la emisora sólo en la región específica que utiliza el control "AF". "OFF"/ "ON"
"Auto TP Seek"	Cuando la recepción de la emisora de información sobre tráfico es débil, busca automáticamente una emisora que se reciba mejor. "OFF"/ "ON"

(: ajuste de fábrica)

5 Realice un ajuste Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I]. 6 Salga del modo de Lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Comentarios

• News (boletín de noticias con ajuste de retraso) Recibe automáticamente el boletín de noticias cuando se inicia. Establece el tiempo durante el cual se va a deshabilitar la interrupción después del comienzo de otro boletín de noticias. Al cambiar la opción "News 00min" por "News 90min" esta función se activará. Si el boletín de noticias empieza cuando está función está activada, se muestra "News" y se reciben las noticias. Si se ha seleccionado "20min", no se iniciará la recepción de otro boletín de noticias durante 20 minutos. El volumen del boletín de noticias es el mismo nivel que se estableció para la información de tráfico.

· Forced MONO (MONO forzado)

Los campos eléctricos potentes (como los de líneas eléctricas) pueden provocar una calidad de sonido inestable al ponerlo en ON. En tal caso, desactívelo.

Memoria de presintonización de emisoras

Almacenamiento de emisoras en la memoria.

- 1 Seleccione la banda de radio y sintonice una emisora de radio que desee guardar en la memoria predeterminada
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Acceda al modo de Memoria predeterminada Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "List & Memory".
- 4 Seleccione el número que va a guardar en la memoria

Gire la rueda [VOL] y púlsela como mínimo durante 2 segundos cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione el número predeterminado.

Visualización		Descripción general
"List & Memory"		
	"-1"	Número predeterminado 1.
	"-2"	Número predeterminado 2.
	:	
	"-6"	Número predeterminado 6.

Cancelación del modo de memoria de preajuste

Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Entrada de memoria automática

Almacenamiento automático de emisoras con buena recepción en la memoria.

- Seleccione la banda de radio que desea guardar en la memoria predeterminada
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Entre en el modo de Entrada de memoria automática Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Settings" > "Auto Memory".
- 4 Abra la entrada de memoria automática Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "YES".

Cuando se guardan en memoria 6 emisoras que pueden recibirse, la entrada de memoria automática se cierra.

Sintonización predeterminada

Recuperación de las emisoras de la memoria.

- 1 Seleccione la banda de radio
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Seleccione la estación que desea de la memoria Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione "List & Memory" > número predeterminado.

Funcionamiento del sintonizador

Función del mando a distancia

Sintonización de acceso directo

Sintonización de una emisora de radio concreta introduciendo la frecuencia.

1 Seleccione la banda de radio

2 Entre en el modo de Sintonización de acceso directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia. Aparecerá el mensaje "---".

3 Introduzca la frecuencia Pulse los botones numéricos en el mando a

distancia.

Ejemplo:

Frecuencia deseada	Pulse el botón
92,1 MHz (FM)	[9], [2], [1]
810 kHz (AM)	[8], [1], [0]

4 Sintonice la frecuencia introducida Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].

Cancelación de la sintonización de acceso directo

Pulse el botón [DIRECT] del mando a distancia.



• Puede introducir la frecuencia de banda FM en pasos de un mínimo de 0.1 MHz.

PTY (Tipo de programa)

Selección del tipo de programa abajo y búsqueda de una emisora.

Tipo de	Visualización	Tipo o
programa		progr
Charlas	"Speech"	Otra m
Música	"Music"	Tiemp
Noticias	"News"	Finanz
Actualidades	"Affairs"	Progra
Información	"Info"	niños
Deportes	"Sport"	Asunto
Educación	"Educate"	Religió
Drama	"Drama"	Telefor
Cultura	"Culture"	Viajes
Ciencias	"Science"	Ocio
Varios	"Varied"	Música
Música pop	"Pop M"	Música
Música rock	"Rock M"	Música
Música lenta	"Easy M"	Música
Clásica ligera	"Light M"	Música
Clásica seria	"Classics"	Docum

Tipo de	Visualización
programa	
Otra música	"Other M"
Programas para niños	"Children"
Asuntos sociales	"Social"
Religión	"Religion"
	"Phone In"
Viajes	"Travel"
Ocio	
Música jazz	"Jazz"
Música country	"Country"
Música nacional	"Nation M"
Música "oldies"	"Oldies"
Música popular	"Folk M"
Documental	"Document"

· Los discursos y la música incluyen los siguientes tipos de programas.

Charlas: Elementos en letras blancas. Música: Elementos en letras negras.

- 1 Seleccione la banda FM Pulse el botón [SEARCH MODE]. Seleccione "FM1", "FM2", o "FM3".
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Entre en el modo PTY Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "PTY Search".
- 4 Seleccione el tipo de programa Gire la rueda [VOL].
- 5 Búsqueda de la emisora del tipo de programa seleccionado

Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].

6 Salga del modo PTY Pulse el botón [MENU].



- Esta función no puede utilizar durante la recepción de un boletín de tráfico o de AM.
- Si el tipo de programa seleccionado no se encuentra, aparecerá el mensaje "No PTY". Seleccione otro tipo de
- · La operación finaliza automáticamente si no la utiliza en menos de 30 segundos.

Tipo de programa predefinido

Almacenamiento del tipo de programa en la memoria de botón predefinido y recuperación rápida del mismo.

Preajuste del tipo de programa

 Seleccione el tipo de programa que desea predefinir

Consulte <PTY (Tipo de programa)> (página 24).

2 Entre en el modo de predeterminación del tipo de programa Pulse el botón [SEARCH MODE].

3 Seleccione el número que va a guardar en la memoria

Gire la rueda [VOL] y púlsela como mínimo durante 2 segundos cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione el número predeterminado.

Recuperación del tipo de programa predefinido

- 1 Entre en el modo PTY
 Consulte <PTY (Tipo de programa)> (página 24).
- 2 Entre en el modo de predeterminación del tipo de programa Pulse el botón [SEARCH MODE].
- 3 Seleccione un Tipo de programa de la memoria

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.
Seleccione el número predeterminado.

Cambio del idioma de la función PTY

Selección del idioma de visualización del tipo de programa del siguiente modo.


Idioma	Visualización	Idioma	Visualización
Inglés	"English"	Noruego	"Norwegian"
Español	"Spanish"	Portugués	"Portuguese"
Francés	"French"	Sueco	"Swedish"
Holandés	"Dutch"	Alemán	"German"

1 Entre en el modo PTY

Consulte <PTY (Tipo de programa)> (página 24).

- 2 Ingrese al modo de cambio de idioma Pulse el botón the [VOL].
- 3 Seleccione el idioma Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione un idioma.

Funcionamiento del Audio Bluetooth



Conexión a un dispositivo Bluetooth

Antes de utilizar el dispositivo Bluetooth deberá conectarlo a esta unidad.

Emparejamiento (registro desde dispositivos Bluetooth)

Para poder utilizar su reproductor de audio Bluetooth con esta unidad, deberá registrarlo (empareiarlo).

1 Encienda esta unidad Pulse el botón [SRC].

2 Empiece a registrar esta unidad activando el dispositivo Bluetooth

Al activar el dispositivo Bluetooth, registre el reproductor de audio (emparejamiento). Seleccione "KENWOOD BT CD/R-4P1"/ "KCA-BT200" en la lista de unidades conectadas.

3 Introduzca un código PIN Escriba el código PIN ("0000") en el dispositivo Bluetooth.

Verifique que haya finalizado el registro en el dispositivo Bluetooth.

🙇 El código PIN está configurado como "0000" de manera predeterminada. Puede cambiar este código. Consulte < Registro del código PIN> (página 53).

4 Utilizando el dispositivo Bluetooth, inicie la conexión Bluetooth.



- · Si el emparejamiento no funciona, intente lo siguiente.
 - El código PIN es "0000". Consulte < Registro del código PIN> (página 53).
 - Apague esta unidad y vuelva a encenderla. A continuación, intente el emparejamiento de nuevo.
- Si se han registrado otros reproductores de audio, bórrelos. A continuación, intente el emparejamiento de nuevo. Consulte <Borrar un dispositivo Bluetooth registrado> (página 54).
- · Al registrar desde esta unidad, consulte < Registro del dispositivo Bluetooth> (página 52).

 Para obtener más información sobre los reproductores de audio Bluetooth que pueden conectarse, consulte <Acerca del reproductor de audio Bluetooth> (página 61).

Funcionamiento básico

Selección de la fuente de audio Bluetooth Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione la opción "BT Audio".

△ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

Pausa y reproducción


Pulse el botón [►II].

Búsqueda de música Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].



- · Todas o algunas de las operaciones anteriores no podrán realizarse si el reproductor de audio Bluetooth no está listo para el mando a distancia.
- Al alternar entre las fuentes de audio Bluetooth la reproducción no se inicia ni se detiene automáticamente. Realice la operación de iniciar o detener la reproducción.
- · Algunos reproductores de audio no pueden controlarse a distancia o no pueden conectarse de nuevo después de desconectar el Bluetooth. Active la unidad principal del reproductor de audio para conectar el Bluetooth.

Funcionamiento para llamar por teléfono con manos libres



Conexión a un dispositivo Bluetooth

Antes de utilizar el dispositivo Bluetooth deberá conectarlo a esta unidad. Deberá realizar el siquiente procedimiento de tres pasos.

Paso 1. Emparejamiento (registro desde dispositivos Bluetooth)

Para que su dispositivo Bluetooth (teléfono móvil) pueda usarse con la unidad, tiene que registrarlo (emparejarlo).

1 Encienda esta unidad Pulse el botón [SRC].

2 Empiece a registrar esta unidad activando el dispositivo Bluetooth

Al utilizar el dispositivo Bluetooth, registre la unidad de manos libres (emparejamiento). Seleccione "KENWOOD BT CD/R-4P1"/"KCA-BT200" en la lista de unidades conectadas.

3 Introduzca un código PIN Escriba el código PIN ("0000") en el dispositivo Bluetooth.

Verifique que haya finalizado el registro en el dispositivo Bluetooth.

- El código PIN está configurado como "0000" de manera predeterminada. Puede cambiar este código. Consulte <Registro del código PIN> (página 53).
- 4 Utilizando el dispositivo Bluetooth, inicie la conexión de manos libres.

Paso 2. Conexión

Si ha registrado dos o más teléfonos móviles, debe seleccionar uno de ellos. Para obtener más información, consulte <Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar> (página 53). Cuando se ha conectado un teléfono móvil, el indicador "BT" se encenderá.

Paso 3. Dispositivo manos libres

También podrá realizar llamadas con manos libres cuando se haya realizado la conexión.



- Al registrar desde esta unidad, consulte < Registro del dispositivo Bluetooth> (página 52).
- Para más detalles sobre el teléfono móvil de Bluetooth con la función de manos libres, consulte <Acerca del teléfono móvil> (página 61).

Recepción de una llamada

Respuesta a una llamada

Pulse la rueda [VOL].



- · Las siguientes operaciones desconectan la línea:
 - Inserte un CD.
 - Conecte un dispositivo USB.
- El nombre de la persona que llama se mostrará si ya se ha registrado en la agenda telefónica.

Rechazo de una llamada entrante

Pulse el botón [SRC] o el botón [_] / [TI] durante al menos un segundo.

Durante una llamada

Desconexión de una llamada

Pulse el botón [SRC] o el botón [] / [TI] durante al menos un segundo.

Cambio al modo privado

Pulse la rueda [►II]

Alterna entre conversación privada ("PRIVATE") y la conversación con manos libres cada vez que se pulsa el botón.



 Dependiendo del tipo de su teléfono móvil, al cambiar al modo de charla privada podría seleccionar la fuente que se utilizó antes de comenzar la conexión de manos libres. Si esto ocurre, la fuente no puede volver al modo de conversación manos libres utilizando esta unidad. Utilice el teléfono móvil para volver al modo de conversación manos libres.

Ajuste del volumen de voz durante una llamada Gire la rueda [VOL].

Funcionamiento para llamar por teléfono con manos libres

Llamada en espera

Contestar otra llamada entrante suspendiendo la llamada actual

- 1 Pulse la rueda [VOL].
- 2 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "ANSWER".

Contestar otra llamada entrante después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [SRC].

Continuación de la llamada actual

- 1 Pulse la rueda [VOL].
- 2 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "REJECT".

Contestar una llamada en espera después de finalizar la llamada actual

Pulse el botón [SRC].

Alternar entre la llamada actual y la llamada en espera

Pulse la rueda [VOL].

Cada vez que se pulsa la rueda se alterna el destinatario de la llamada.

Otras funciones

Borrado del mensaje de desconexión

KDC-BT60U

Pulse el botón [].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

Desaparece "HF Disconnect".

Realizar una llamada

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U

Pulse el botón [.].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

2 Seleccione un método de marcación Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Visualización	Descripción general
"Preset Call"	Llamar a un número predeterminado
"Phonebook"	Seleccione la inicial a buscar en la agenda telefónica.
"In Call"	Permite llamar a un número de la lista de llamadas entrantes.
"Out Call"	Permite llamar a un número de la lista de llamadas salientes.
"Missed Call"	Permite llamar a un número de la lista de llamadas perdidas.
"Number Dial"	Permite realizar una llamada introduciendo el número de teléfono.

A continuación se describe el método de funcionamiento de cada modo.

3 Salga del modo de método de marcación

KDC-BT60U

Pulse el botón [_].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

Marcación rápida (Marcación preestablecida)

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U

Pulse el botón [].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

2 Seleccione el modo de marcación predeterminada

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Preset call".

3 Seleccione el número que desea recuperar de la memoria

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione el número predeterminado.

Aparece el número de teléfono.

4 Salga del modo de marcación predeterminada Pulse la rueda [MENU].

5 Realice una llamada

Pulse la rueda [VOL].



· Necesita registrar el número de marcación preestablecido. Consulte < Registro de la lista de números de marcación preajustada> (página 30).

Llamar a un número en la agenda telefónica

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U

Pulse el botón [.].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

2 Seleccione el modo Agenda Telefónica Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Phonebook".

3 Seleccione la inicial para realizar la búsqueda

Tipo de operación	Operación
Desplazarse al siguiente carácter.	Gire la rueda [VOL].
Desplazarse a la siguiente fila.	Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].
Determine la inicial seleccionada.	Pulse el mando [VOL] durante al menos 1 segundo.

4 Seleccione el nombre

Tipo de operación	Operación
Moverse al siguiente número telefónico.	Gire la rueda [VOL].
Determine el número de teléfono seleccionado.	Pulse la rueda [VOL].

Cambio entre modos de visualización Pulse el botón [DISP].

Al presionar este botón, se cambia entre el nombre y el número de teléfono.

5 Realice una llamada Pulse la rueda [VOL].



 Durante la búsqueda, se buscará un carácter sin acento, como "u", en lugar de un carácter con acento, como "ü".

Llamar a un número en el registro de llamadas

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U

Pulse el botón [.].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

2 Seleccione el modo de registro de llamada Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Out Call" (Ilamada saliente), "In Call" (Ilamada entrante), o "Missed Call" (Ilamada perdida).

- 3 Seleccione un nombre o número de teléfono Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.
 - △ Cambio entre modos de visualización Pulse el botón [DISP].

Al presionar este botón, se cambia entre el nombre y el número de teléfono.

4 Realice una llamada Pulse la rueda [VOL].



 La lista de llamadas salientes, llamadas entrantes y llamadas perdidas, son listas de llamadas originadas desde y recibidas en esta unidad. No son los guardados en la memoria del teléfono móvil.

Marcación de un número

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U

Pulse el botón [📞].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

2 Seleccione el modo de marcación de número Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Number Dial".

3 Introduzca un número de teléfono

Tipo de operación	Operación
Seleccionar números.	Gire la rueda [VOL].
Desplazarse al siguiente dígito.	Pulse el botón [►►1].
Borrar el último dígito.	Pulse el botón [I◀◀].

- Pulse el número ([1] [0]), el botón #([FM]),
 *([AM]) o +([►►]) en el mando a distancia.
 - Para borrar el número telefónico introducido dígito por dígito:

Pulse el botón [I◀◀] en el mando a distancia.

- 4 Realice una llamada
 - Pulse la rueda [VOL].
 - Pulse el botón [DIRECT] en el mando a distancia.



· Puede introducir un máximo de 32 dígitos.

Funcionamiento para llamar por teléfono con manos libres

Función de la unidad KDC-6047U

Realización de una llamada con marcación por voz

- 1 Entre en el modo de reconocimiento de voz Pulse el mando [VOL] durante al menos 1 seaundo.
- 2 Aparecerá el mensaje "PB Name?". Cuando escuche un pitido, diga el nombre en 2 segundos.
- 3 Aparecerá "PN Type". Cuando escuche un pitido, diga el nombre de la categoría en 2 segundos.
- 4 Realice una llamada Pulse la rueda [VOL].
 - 🖾 Este paso es el mismo que el paso 4 del procedimiento en <Llamar a un número en la agenda telefónica> (página 29). Puede realizar una llamada o seleccionar una categoría.



- Si no se puede reconocer su voz, se muestra un mensaie. Si pulsa la rueda [VOL], podrá volver a intentar la entrada de voz. Consulte la «Guía sobre localización de averías» (página 72).
- · Tanto el nombre como la categoría requieren el registro de una etiqueta de voz. Consulte <Ajuste de un comando de voz para categoría> (página 56).
- · El sonido de audio no se emite durante el reconocimiento de voz.

Registro de la lista de números de marcación preajustada

1 Seleccione el número de teléfono que desee registrar

Seleccione el número de teléfono con referencia a lo siquiente:

- Llamar a un número en la agenda telefónica (página 29)
- Llamar a un número en el registro de llamadas (página 29)
- 2 Acceda al modo de Memoria predeterminada Pulse el botón [VOL] durante al menos 2 segundos.
- 3 Seleccione el número predeterminado que va a guardar en la memoria Gire la rueda [VOL] y púlsela como mínimo durante 1 segundo cuando aparezca el

Seleccione el número predeterminado.

elemento deseado.

4 Determine el número predeterminado que va a guardar en la memoria Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.


Salga del modo de Memoria Preestablecida Pulse el botón [MENU].

Visualización del tipo de número telefónico (categoría)

Los elementos de categoría en la Agenda Telefónica se visualizan del siguiente modo:

Visualización	Información
"GENERAL"/"	General
"HOME"/"🛜"	Casa
"OFFICE" / "	Oficina
"MOBILE" / "	Móvil
"OTHER" / "	Otro

Ajustes de la visualización



Funcionamiento básico

Alternar la visualización Pulse el botón [DISP].

Modo	Tipo de Visualización
Modo de visualización de cinco líneas	Muestra de 4 a 5 líneas de texto.
Modo de visualización de tres líneas	Muestra de 2 a 3 líneas de texto.
Modo de visualización similar al iPod	La visualización es similar a la del iPod. (solo fuente iPod)
Modo de visualización del analizador de espectro	Muestra una línea de texto y el analizador de espectro.
Modo de visualización del reloj	Muestra el reloj.



 Cuando se selecciona el modo de visualización de 5 líneas, el estado (indicador ON/OFF de cada función) podrá mostrarse en la primera línea, y el icono de la fuente seleccionada actualmente y el título de la información del texto podrá mostrarse en el lado izquierdo utilizando la función < Personalización de los modos de visualización de tres y cinco líneas y del modo de visualización similar al iPod> (página 34).

Visualización de estado: Seleccione "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Status" Visualización lateral: Seleccione "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Side Select"

Desplazamiento del texto

Pulse el botón [DISP] durante al menos 1 segundo.

El texto mostrado se desplaza.

Configuración de la visualización

Puede seleccionar las siguientes opciones de ajuste de la visualización.

- 1 Seleccione la fuente
 - Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.
 - A SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Entre en el Modo de ajuste de la pantalla Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Settings" > "DISP & ILLUMI".
- 4 Seleccione el elemento Menu Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Visualización	Descripción general
"Settings"	
"DISP & ILLUMI"	Cómo configurar los ajustes de pantalla e iluminación.
"Display Select"	Selección y personalización del tipo de visualización.
"Color Select"	Selección del Color de iluminación del panel. Consulte la <selección color="" de<br="" del="">iluminación> (página 36).</selección>
"Display Off Mode"	Si no se utiliza la unidad durante al menos 5 segundos con "OFF" seleccionado, la pantalla se apaga. Durante un modo de configuración, la pantalla se apagará incluso si han transcurrido 5 segundos. "OFF"/"ON"
"Display Dimmer"	Reduce el brillo de iluminación de la pantalla. "Auto": Atenúa la iluminación junto con el interruptor de luz del vehículo. "Manual1": Atenúa la iluminación constantemente. "Manual2": Oscurece más la iluminación que la opción Manual1. "OFF": No atenúa la iluminación.
"Contrast"	Cómo ajustar el contraste de la pantalla. "1" - "5" - "12"
"DISP N/P"	Alterna la visualización del panel entre positivo y negativo. "POSI1"/"POSI2"/"NEGA1"/"NEGA2"
"TEXT Scroll"	Especifica si el texto se despliega automáticamente. "Auto"/ "Manual"

"ILLUMI	Reduce el brillo de iluminación de la tecla.
Dimmer"	<u>"Auto"</u> : Atenúa la iluminación junto con el
	interruptor de luz del vehículo.
	"Manual1": Atenúa la iluminación
	constantemente.
	"Manual2": Oscurece más la iluminación que la
	opción Manual 1.
	"OFF": No atenúa la iluminación.
"ILLUMI Effect"	Ajusta si se cambia el brillo de la iluminación de
	la tecla junto con la operación de la tecla.
	"OFF"/ <u>"ON"</u>
"ILLUMI MSC	Ajusta si se cambia el color de la iluminación de
SYNC"	la tecla junto con el volumen del sonido.
	"OFF"/"ON"

(__ : ajuste de fábrica)

5 Realice un ajuste

- Cuando aparece el icono "PUSH" (en el extremo derecho de la pantalla) Gire la rueda [VOL] para seleccionar un valor de ajuste y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
- Cuando no aparece el icono "PUSH" Pulse el botón [◄◄] o [▶►I] para seleccionar un valor de configuración.
- 6 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Ajustes de la visualización

Personalización de los modos de visualización de tres v cinco líneas v del modo de visualización similar al **iPod**

Puede personalizar la visualización de los modos de visualización de tres y cinco líneas y del modo de visualización similar al iPod.

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

- repetidamente [SRC] para alternar la fuente.
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Entre en el modo de ajuste de la pantalla y seleccione la visualización de los modos de visualización de tres y cinco líneas y del modo de visualización similar al iPod. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > modo de visualización de tres y cinco líneas o modo de visualización similar al iPod.

4 Seleccione el elemento de configuración que desee ajustar

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Visualización	Configuración
"Display Select"	
"Type Select"	Selecciona el modo de visualización de tres o cinco líneas o el modo de visualización similar al iPod.
"Side Select"	Configura la visualización lateral. <u>Texto</u> / Icono/ Desaparece
"Text Select"	Configura la visualización del texto. 1. Gire la rueda [VOL] para seleccionar la parte de visualización del texto La parte de visualización del texto seleccionada parpadeará. 2. Pulse el botón [I◄◀] o [▶▶I] para seleccionar el texto
"Status"	Configura la visualización del estado del modo de visualización de cinco líneas. <u>Aparece</u> / Desaparece

: aiuste de fábrica)

5 Realice un ajuste Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶1].

6 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Selección de pantalla de texto

En la fuente del sintonizador FM

Nombre del servicio de programa y frecuencia ("Frequency/PS")	Texto de radio adicional* ("Radio Text Plus")
Título de la canción* ("Song Title")	Texto de radio ("Radio Text")
Nombre del artista* ("Artist Name")	Analizador de espectro y reloj ("Speana/Clock")
Nombre de la emisora*	Fecha ("Date")
("Station Name")	En blanco ("Blank")

* Se muestra información del texto de radio adicional.

Modo de visualización de tres líneas

Nombre del servicio de programa y frecuencia ("Frequency/PS")	Texto de radio adicional* ("Radio Text Plus")
Título de la canción y nombre del	Texto de radio ("Radio Text")
artista* ("Title/Artist")	Analizador de espectro y reloj
Nombre de la emisora*	("Speana/Clock")
("Station Name")	Fecha ("Date")
	En blanco ("Blank")

^{*} Se muestra información del texto de radio adicional

Con el sintonizador AM como fuente

Frecuencia ("Frequency")	Fecha ("Date")
Analizador de espectro y reloj	En blanco ("Blank")
("Speana/Clock")	

Con USB/ iPod/ archivo de audio como fuente

Modo de visualización de cinco líneas

Título de la canción ("Song Title") Nombre del álbum	Tiempo de reproducción ("P-Time")
("Album Name")	Barra de tiempo de reproducción
Nombre del artista ("Artist Name")	("Time Bar") : Solo iPod
Nombre de la carpeta ("Folder name")	Analizador de espectro y reloj ("Speana/Clock")
Nombre del archivo ("File name")	Fecha ("Date")
	En blanco ("Blank")

Modo de visualización de tres líneas

Modo de visadiización de	ties iirieas
Título y artista ("Artist/Title")	Barra de tiempo de reproducción
Álbum y artista ("Artist/Album")	("Time Bar") : Solo iPod
Nombre de la carpeta	Analizador de espectro y reloj
("Folder name")	("Speana/Clock")
Nombre del archivo ("File name")	Fecha ("Date")
Tiempo de reproducción	En blanco ("Blank")
("P-Time")	

Modo de visualización similar al iPod

Título de la canción ("Song Title")	Nombre del artista ("Artist Name")
Nombre del álbum	En blanco ("Blank")
("Album Name")	

Con un CD de música como fuente

Título del disco ("Disc title")	Analizador de espectro y reloj
Título de la pista ("Track title")	("Speana/Clock")
Tiempo de reproducción	Fecha ("Date")
("P-Time")	En blanco ("Blank")

Con una entrada auxiliar como fuente

Nombre de la fuente	Fecha ("Date")
("Source Name")	En blanco ("Blank")
Analizador de espectro y reloj	
("Speana/Clock")	

En modo de espera

•	
Nombre de la fuente	Reloj ("Clock")
("Source Name")	En blanco ("Blank")
Fecha ("Date")	

Con audio Bluetooth como fuente (solo KDC-BT60U)

Modo de visualización de cinco líneas

Audio Bluetooth ("Source Name")	Analizador de espectro y reloj
Título de la canción ("Song Title")	("Speana/Clock")
Nombre del artista ("Artist Name")	Fecha ("Date")
Nombre del álbum	En blanco ("Blank")
("Album Name")	

Modo de visualización de tres líneas

iviodo de visualización de tres lineas	
Audio Bluetooth ("Source Name")	Analizador de espectro y reloj
Título y artista ("Artist/Title")	("Speana/Clock")
Álbum y artista ("Artist/Album")	Fecha ("Date")
	En blanco ("Blank")

Con el cambiador de discos como fuente (opcional)

Título del disco ("Disc title")	Analizador de espectro y reloj
Título de la pista ("Track title")	("Speana/Clock")
Tiempo de reproducción	Fecha ("Date")
("P-Time")	En blanco ("Blank")



- Si el elemento de visualización seleccionado no tiene ninguna información, se mostrará una información alternativa.
- Algunos elementos no podrán seleccionarse en función del tipo de visualización y fila.
- Al seleccionar "Folder name" mientras se reproduce un iPod, los nombres se mostrarán en función de los elementos de navegación seleccionados.
- Si el modo de control manual de iPod está activado durante la reproducción del iPod, aparecerá el mensaje "iPod by Hand Mode".

 Si no es posible mostrar todos los caracteres durante la reproducción con un iPod, se muestra el número de archivo de la lista.

Información	Visualización
Título de la música	"TITLE***"
Nombre de la carpeta	"FLD***"
Nombre del archivo	"FILE***"

Personalización del modo de visualización del analizador de espectro

Puede personalizar el modo de visualización del analizador de espectro.

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

- △ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Entre en el modo de ajuste de pantalla y seleccione el modo de visualización del analizador de espectro

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > Modo de visualización del analizador de espectro.

4 Seleccione el elemento de configuración que desee ajustar

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Vi	sualización	Configuración
"D	isplay Select"	
	"Type Select"	Selecciona el modo de visualización del analizador de espectro.
	"Graphic Select"	Cambia la visualización del modo de visualización del analizador de espectro.
	"Text Select"	Configura la visualización del texto.

5 Realice un ajuste Pulse el botón [I◄◀] o [▶▶I].

6 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Ajustes de la visualización

Selección del color de iluminación

Selección del Color de iluminación del panel.

- 1 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 2 Entre en el modo de selección del color de iluminación

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Settings" > "DISP & ILLUMI" >

"Color Select".

3 Seleccione el lugar donde desea configurar el color de iluminación

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Lugar	Visualización
Pantalla y teclas	"AII"
Visualización	"Display"
Teclas	"Key"

4 Seleccione el color de iluminación Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione el color en "Variable Scan"/ "Color1" — "Color 10"/"User"

Creación de un color de usuario ("User")

Puede crear su color original durante la selección de "Color1" — "Color 10."

El color que ha creado puede recuperarse al seleccionar "User".

1. Pulse el mando [VOL] durante al menos 1

Entre en el modo de ajuste del color detallado.

2. Ajuste el color.

Tipo de operación	Operación
Para seleccionar el color que se desea ajustar. (rojo, verde o azul)	Pulse el botón [i◄◄] o [▶►١].
Para ajustar el color. (Rango: 0 — 9)	Gire la rueda [VOL].

3. Pulse la rueda [VOL].

Salga del modo de ajuste del color detallado.

5 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Ajuste de la pantalla de la entrada auxiliar

Selecciona la pantalla cuando se cambia a fuente de entrada auxiliar.

1 Seleccione la fuente AUX

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione la opción "AUX".

- SRC Seleccione el modo 2. Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Entre en el modo de ajuste de la pantalla de la entrada auxiliar

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione "Settings" > "AUX Name Set".

4 Seleccione la pantalla de entrada auxiliar Gire la rueda [VOL].


Seleccione "AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO"

5 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.



- · La pantalla de entrada auxiliar puede establecerse sólo cuando se usa la entrada auxiliar incorporada o la entrada auxiliar del modelo opcional. En el modelo KCA-S220A, "AUX EXT" aparece de forma predeterminada.
- · La fuente AUX está ajustada inicialmente en "OFF" Antes de configurar la pantalla, configure "Built in AUX" como se describe en <Configuración inicial> (página 38) en posición "ON".

Reloj y otras funciones



Ajuste de fecha y hora

Puede ajustar el reloj y la fecha.

Visualización	Descripción general
"Settings"	
"Clock & Date"	
"Clock Adjust"	Ajusta el reloj.
"Time Synchronized"	Cómo sincronizar la fecha y la hora de la emisora RDS y el reloj de esta unidad. "OFF"/ "ON"
"Date Adjust"	Ajusta la fecha.
"Date Mode Select"	Configura el modo de visualización de la fecha.

(: aiuste de fábrica)

- 1 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 2 Seleccione el ajuste de hora automático de

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Settings" > "Clock & Date" > "Time Synchronize" > "ON" u "OFF".

Si ha seleccionado "OFF", continúe con el paso 3. Si ha seleccionado "ON", continúe con el paso 5.

- 3 Entre en el modo de ajuste del reloj Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Settings" > "Clock & Date" > "Clock Adjust".
- 4 Ajuste del reloj
 - 1. Gire la rueda [VOL] para seleccionar las horas.
 - 2. Pulse el botón [►►I].
 - 3. Gire la rueda [VOL] para seleccionar los minutos.
 - 4. Pulse la rueda [VOL].
- 5 Entre en el modo de ajuste de la fecha Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Date Adjust".

6 Ajuste de la fecha

- 1. Gire la rueda [VOL] para seleccionar el año.
- 2. Pulse el botón [►►I].
- 3. Gire la rueda [VOL] para seleccionar el mes.
- Pulse el botón [►►I].
- 5. Gire la rueda [VOL] para ajustar el día.
- 6. Pulse la rueda [VOL].
- 7 Entre en el modo de formato de la fecha Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Date Mode Select".
- 8 Seleccione el formato de fecha Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione entre 7 tipos.
- 9 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Reloj y otras funciones

Configuración inicial

Puede seleccionar las siguientes opciones de ajuste inicial.

1 Seleccione el Modo de espera Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione la opción "STANDBY".

- △ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.
- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Entre en el modo de configuración inicial Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Initial Settings".
- 4 Seleccione el elemento de configuración que desee aiustar Gire la rueda [VOL].

/isualización	Descripción general
'Initial Settings"	
"SRC Select"	Configura el método de selección de fuente. "Settings 1"/"2"
"Beep"	Configuración ON/OFF del sonido de comprobación de funcionamiento (sonido de pitido). "OFF"/ "ON"
"Russian"	Cuando está ajustado, las siguientes cadenas de caracteres se muestran en ruso (alfabeto cirílico): Nombre de la carpeta/ Nombre del archivo/Título de la canción/ Nombre del artista/ Nombre del álbum/ KCA-BT200 (accesorio opcional) "OFF"/"ON"
"Menu Language"	Puede seleccionar el idioma de visualización de los elementos de la lista de menú. "English"/ "Français"/ "Español"/ "Deutsch"/ "Italiano"/ "Русский"
"Power OFF Wait"	Ajuste del temporizador para apagar esta unidad automáticamente en modo de espera prolongado. Este ajuste sirve para ahorrar energía de la batería del vehículo. "": La función de desactivación por temporizador está desactivada. "20min"/"40min"/"60min": Apaga la alimentación cuando han transcurrido unos minutos.

"Built in AUX"	Al ajustar en ON (activado), se puede seleccionar la fuente AUX. "ON": Distingue automáticamente entre disco de archivos de audio y CD de música cuando se reproduce el disco. "OFF": Desactive la selección de la fuente AUX. Utilice esta configuración cuando no se utilice el terminal AUX integrado.
"Forced CD-DA"	Establece el modo de lectura de CD. "Settings 1": Permite seleccionar la fuente AUX. Utilice este ajuste cuando el terminal AUX integrado esté conectado al equipo externo de forma permanente. "Settings 2": Fuerza la reproducción como CD de música.
"Favorite Delete"	Elimina la memoria predeterminada de favoritos. Consulte <elimine la="" memoria="" predeterminada<br="">de favoritos> (página 49).</elimine>
"Built in AMP"	Al seleccionar "OFF" se apaga el amplificador incorporado. Al apagar el amplificador incorporado mejora la calidad de sonido de la preamplificación. "OFF" / "ON"
"DSI"	El DSI (Indicador de sistema desactivado) de la unidad parpadea cuando se retira la placa frontal. "OFF"/ "ON"

(__ : ajuste de fábrica)

5 Realice un ajuste

- Cuando aparece el icono "PUSH" (en el extremo derecho de la pantalla) Gire la rueda [VOL] para seleccionar un valor de ajuste y, a continuación, pulse la rueda [VOL].
- Cuando no aparece el icono "PUSHI" Pulse el botón [◄◄] o [▶▶I] para seleccionar un valor de configuración.
- 6 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Ajuste del modo de demostración

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN del modo de demostración.

- 1 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 2 Entre en la configuración de modo Demostración

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "DEMO Mode".

- 3 Ajuste el modo de demostración Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "ON" u "OFF".
- 4 Salga del modo de lista de menú Pulse el botón [MENU].

Función de la unidad KDC-6047U

Silenciar el volumen después de recibir una llamada telefónica

El sistema de audio se silencia automáticamente cuando se recibe una llamada.

Cuando se recibe una llamada aparece el mensaje

Aparecerá el mensaje "CALL". El sistema de audio se detiene

Escuchar la radio durante una llamada Pulse el botón [SRC].

El mensaje "CALL" desaparece y el sistema de audio vuelve a activarse.

Cuando la llamada finaliza

Cuelque el teléfono.

El mensaje "CALL" desaparece y el sistema de audio vuelve a activarse.




 Para utilizar la función de silenciamiento de TEL, es necesario conectar el cable MUTE al teléfono mediante el uso de un accesorio telefónico comercial. Consulte <Conexión de cables a los terminales> (página 68).

Placa frontal antirrobo

La placa frontal de la unidad puede desmontarse y llevarse consigo para prevenir posibles robos.

Extracción de la placa frontal

- 1 Pulse el botón de Reinicio. Deje caer la placa frontal para abrirla.
- 2 Mueva la placa frontal hacia la izquierda, empuje hacia fuera y retírela.






- La placa frontal es una pieza de precisión y puede resultar dañada por golpes o sacudidas.
- Guarde la placa frontal en su estuche cuando se encuentre desconectada.
- · No exponga la placa frontal (y la caja de la placa) a la luz solar directa o a condiciones de calor o humedad excesiva. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o la posibilidad de que se derrame agua sobre ella.


Colocación de la placa frontal

3 Alinee el eje de la unidad con la abertura para la placa frontal.




4 Empuje la placa frontal hasta que haga click.

La placa frontal queda fijada, permitiendo que utilice la unidad.



Ajustes de audio



Control de audio

Puede ajustar los siguientes elementos de ajuste de audio.

Visualización	Descripción general	
"SubWoofer Level"	Permite configurar el nivel del subwoofer. "-15" — "0" — "+15"	
"DSP Set"	"Bypass" : Desactiva la función DSP. "Through" : Activa la función DSP.	
"Equalizer"	Ajusta la calidad de sonido. - Selección de curva de ecualizador predefinida (página 41). - Control de ecualizador manual (página 42)	
"Bass Boost"	Ajusta el nivel del impulso de graves en dos pasos. "OFF"/"Step1" — "2"	
"HIGHWAY-SOUND"	Compensa la pérdida de volumen bajo o de sonido de graves provocada por los ruidos de la carretera y mejora el sonido vocal haciéndolo más claro. "OFF"/ "Step1"/"2"/"3"	
"Supreme+"	Activa o desactiva la función Supreme plus. Puede ajustarse a la fuente de CD de música, de archivo de audio, USB e iPod. "ON"/"OFF"	
"Position"	Compensa el entorno de sonido de acuerdo a la posición de escucha. - Selección de la posición de escucha (página 42). - Ajustes finos de la posición de escucha (página 43).	
"Balance"	Ajusta el balance de los altavoces derecho/ izquierdo. (Izquierdo) "L15" — 0 — "R15" (Derecho)	
"Fader"	Ajusta el balance de los altavoces delantero/ trasero. (Trasero) "R15" — "0" — "F15" (Delantero)	
"2Zone Rear Volume"	Consulte < Sistema de zona dual > (página 43).	
"SubWoofer"	Activa o desactiva la salida del subwoofer. "ON"/"OFF"	

"Car Type" "Speaker" "Car Type Adjust" "X'Over" Para conseguir un sonido claro, configure el entorno de sonido de acuerdo con la ubicación y el tamaño de los altavoces instalados, teniendo en cuenta lo siguiente: - Selección del tipo de coche (página 44). - Ajuste del altavoz (página 44). - Ajustes finos del tipo de coche (página 45). - Ajuste del crossover (página 46).		
"Speaker" "Car Type Adjust" "X'Over" "Selección del tipo de coche (página 44). Ajuste del latvoz (página 44). Ajuste del crossover (página 46). "Volume offset" El volumen de cada fuente puede ajustarse de manera diferente del volumen básico.	"Detailed Setup"	
"Car Type Adjust" "X'Over" y el tamaño de los altavoces instalados, teniendo en cuenta lo siguiente: - Selección del tipo de coche (página 44). - Ajuste del altavoz (página 44). - Ajuste del altavoz (página 44). - Ajuste del crossover (página 45). El volumen de cada fuente puede ajustarse de manera diferente del volumen básico.		
teniendo en cuenta lo siguiente: "X'Over" Leniendo en cuenta lo siguiente: Selección del tipo de coche (página 44). Ajuste del altavoz (página 44). Ajustes finos del tipo de coche (página 45). Ajuste del crossover (página 46). El volumen de cada fuente puede ajustarse de manera diferente del volumen básico.	Speaker	
- Selección del tipo de coche (página 44) Ajuste del altavoz (página 44) Ajustes finos del tipo de coche (página 45) Ajuste del crossover (página 46). "Volume offset" El volumen de cada fuente puede ajustarse de manera diferente del volumen básico.	Cal Type Autust	,
 Ajuste del altavoz (página 44). Ajustes finos del tipo de coche (página 45). Ajuste del crossover (página 46). "Volume offset" El volumen de cada fuente puede ajustarse de manera diferente del volumen básico. 		- Selección del tipo de coche (página 44).
Ajustes finos del tipo de coche (página 45). Ajuste del crossover (página 46). El volumen de cada fuente puede ajustarse de manera diferente del volumen básico.		
"Volume offset" El volumen de cada fuente puede ajustarse de manera diferente del volumen básico.		 Ajustes del dicavoz (pagina 17). Ajustes finos del tipo de coche (página 45).
manera diferente del volumen básico.		- Ajuste del crossover (página 46).
		El volumen de cada fuente puede ajustarse de
"-8" — "+0" (AUX: "-8" — "+8")		
,		
"2Zone" Configura el sistema de zona dual.	"2Zone"	3
"2Zone Select" - Sistema de zona dual (página 43).	"2Zone Select"	- Sistema de zona dual (página 43).
"Preset" Configura el preajuste de audio.	"Preset"	Configura el preajuste de audio.
1 7 1 3 7		- Memoria de preajuste de audio (página 46).
- Recuperación del preajuste de audio		
(página 47).		(pagina 4/).

(__ : ajuste de fábrica)

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione una fuente distinta a "STANDBY". SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de control de audio Pulse la rueda [VOL].
- 3 Seleccione el elemento de configuración que desee ajustar Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando
- aparezca el elemento deseado.
- 4 Realice un ajuste Pulse el botón [◄◄] o [▶▶I] para seleccionar un valor de ajuste, y pulse la rueda [VOL].
- 5 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Comentarios

Configuración DSP

Cuando "DSP Set" está configurado en la opción "BYPASS", la función DSP estará desactivada y los elementos de color no podrán configurarse.

HIGHWAY-SOUND

Aumenta el volumen del sonido tenue para que no se pierda debido a los ruidos de la carretera para que el sonido sea más audible. Además, acentúa los sonidos graves para que no se pierdan debido a los ruidos de la carretera para que el sonido de graves sea más dinámico.

· Supreme+ (Supreme Plus)

Tecnología para extrapolar y suplementar con algoritmos patentados, el rango de alta frecuencia que se corta al codificar. El sonido vocal y los bajos que se cortan por la codificación se complementa con la reproducción de calidad de sonido natural. La suplementación se optimiza por medio de un formato de compresión (AAC, MP3 o WMA) y se procesa de acuerdo a la velocidad de bits. El efecto es insignificante con música codificada a una velocidad de transmisión de bits alta, variable o que tenga un rango de frecuencia alta mínimo. Se complementa también el sonido vocal y de bajo de

CD/ iPod.

· Sistema de zona dual

La fuente principal y la secundaria (entrada auxiliar) emiten separadamente los canales delantero y trasero.

Selección de curva de ecualizador predefinida

Puede seleccionar las siguientes curvas del ecualizador.

Visualización	Curva de ecualizador
"Natural"	Natural
"User"	Usuario*
"Rock"	Rock
"Pops"	Pop
"Easy"	Música ligera
"Top 40"	40 principales
"Jazz"	Jazz
"Game"	Juegos
"iPod"	iPod (Sólo si la fuente es un iPod)

^{*} Se recupera la curva de ecualizador definida en la sección <Control de ecualizador manual>.

(__ : ajuste de fábrica)

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione una fuente distinta a "STANDBY". A SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de control de audio Pulse la rueda [VOL].
- 3 Entre en el modo del ecualizador predeterminado Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Equalizer" > "Preset Equalizer".

4 Seleccione la curva del ecualizador Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶1].

△ Seleccione la curva de ecualizador para iPod

Puede seleccionar entre 22 tipos de curvas de ecualizador para iPod cuando "iPod" está seleccionado.

- 1. Acceda al modo de ecualizador del iPod Pulse la rueda [VOL].
- 2. Seleccione la curva de ecualizador para iPod

Pulse el botón [I◀◀] or [▶▶I] y púlselo cuando aparezca el elemento deseado.

5 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.



· Puede seleccionar una opción para cada fuente.

Ajustes de audio

Control de ecualizador manual

Puede ajustar los siguientes elementos del control del ecualizador.

Banda	Elemento	Margen
"BAND1" (62,5 Hz)	Nivel de banda "GAIN"	-9 -+9 dB
	Efecto de graves "EFCT"	"ON"/ <u>"OFF"</u>
"BAND2" (250 Hz)	Nivel de banda "GAIN"	-9 -+9 dB
"BAND3" (1 kHz)	Nivel de banda "GAIN"	-9 -+9 dB
"BAND4" (4 kHz)	Nivel de banda "GAIN"	-9 -+9 dB
"BAND5" (16 kHz)	Nivel de banda "GAIN"	-9 -+9 dB

(: aiuste de fábrica)

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione una fuente distinta a "STANDBY". repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de control de audio Pulse la rueda [VOL].
- 3 Acceda al Modo de control de ecualizador manual

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Selectione "Equalizer" > "Manual Equalizer".

4 Seleccione el elemento que desea ajustar

Tipo de operación	Operación
Selecciona el elemento.	Gire la rueda [VOL].
Ajuste cada elemento.	Pulse el botón [I◀◀] o [▶►I].
Ajuste el valor	Pulse el botón [VOL].

5 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.



- · Si se selecciona "iPod" en <Selección de curva de ecualizador predefinida> (página 41), el Control del Ecualizador Manual se desactiva.
- Puede seleccionar una opción para cada fuente.

Selección de la posición de escucha

El entorno de sonido puede compensarse de acuerdo a la posición seleccionada. Según cuál sea la posición de escucha, seleccione la posición con los siguientes aiustes.

Asiento de compensación	Visualización
Sin compensar.	<u>"ALL"</u>
Asiento delantero izquierdo	"Front-Left"
Asiento delantero derecho	"Front-Right"
Asiento delantero	"Front"

(__ : ajuste de fábrica)

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione una fuente distinta a "STANDBY". SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de control de audio Pulse la rueda [VOL].
- 3 Acceda al modo de ajuste de posición predeterminada. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Selectione "Position" > "Preset Position".
- 4 Seleccione el asiento que desea compensar Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].
- 5 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Ajustes finos de la posición de escucha

Realizar un ajuste preciso del valor especificado en la selección de posición predefinida por altavoz.

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione una fuente distinta a "STANDBY".

✓ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de control de audio Pulse la rueda [VOL].
- 3 Acceda al modo de ajuste de posición manual Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Position" > "DTA".
- 4 Seleccione el altavoz que desea ajustar Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Elemento	Resumen de configuración
"FRONT" / "L"	Altavoz delantero izquierdo
"FRONT" / "R"	Altavoz delantero derecho
"REAR" / "L"	Altavoz trasero izquierdo
"REAR / "R"	Altavoz trasero derecho
"SUBWOOFER" / "L"	Subwoofer izquierdo
"SUBWOOFER" / "R"	Subwoofer derecho
"INITIAL"	Inicialice los valores de configuración.

5 Ajuste el valor Pulse el botón [I◄◀] o [▶▶I].

Ajuste entre 0 y 170 cm. Pulse la rueda [VOL] durante al menos 1 segundo si desea ejecutar el "INITIAL".

6 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Sistema de zona dual

La fuente principal y la secundaria (entrada auxiliar) emiten separadamente los canales delantero y trasero.

Visualización	Descripción general
"2Zone Rear Volume"*1	Ajuste el volumen del canal trasero. "0" — "35"
"Detailed Setup"	
"2Zone"	Configura el sistema de zona dual. "OFF" / "ON"
"2Zone Select"*1	Especifica el destino del sonido de la fuente secundaria cuando la función de zona dual está activada. "Rear"/ "Front"

^{*1} El sistema de la zona dual está configurado en "ON". (___: ajuste de fábrica)

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione una fuente distinta a "STANDBY".


∠ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de control de audio Pulse la rueda [VOL].
- 3 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Detailed Setup".
- 4 Seleccione el elemento que desea ajustar Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.
- 5 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.



- Seleccione la fuente principal con el botón [SRC].
- Ajuste el volumen del canal delantero con la rueda [VOL].
- El control de audio no tiene ningún efecto sobre la fuente secundaria.
- Si la zona dual está activada, habrá las siguientes limitaciones.
 - El subwoofer no emitirá ningún sonido.
 - Las funciones "Fader", "Subwoofer Level" de «Control de audio» (página 40) y la función DSP no están disponibles.
- La fuente de audio Bluetooth puede configurarse en exclusiva para el altavoz delantero. Configure "2Zone Select" a "Rear"

Configuración de DSP



Selección del tipo de coche

Puede compensar el retardo del tiempo de llegada del sonido seleccionando su entorno de entre los tipos de coche siguientes.

Visualización	Descripción general
<u>"OFF"</u>	Sin compensar.
"Compact"	Coche compacto
"Sedan"	Sedán
"Wagon"	Ranchera
"Minivan"	Furgoneta
"SUV"	Vehículo deportivo comercial
"Passenger Van"	Camioneta

(__ : ajuste de fábrica)

1 Seleccione la fuente Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione una fuente distinta a "STANDBY". SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de control de audio Pulse la rueda [VOL].
- 3 Entre en el modo de selección de la cabina Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Detailed Setup" > "Car Type".
- 4 Seleccione el tipo de auto Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶1].
- 5 Ajuste el valor Pulse el botón [VOL].
- 6 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.



· Puede compensar las distancias con más detalles utilizando la función <Ajustes finos del tipo de coche> (página 45).

Ajuste del altavoz

El altavoz X'Over se configura automáticamente cuando se selecciona la posición y tamaño de cada altavoz entre los siguientes elementos.

Altavoz	Elemento	Margen
"FRONT"	"SIZE"	Tamaño del altavoz frontal "O.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Ubicación del altavoz frontal "Door", "On Dash", "Under Dash"
	"TWEETER"	Tamaño del altavoz de agudos "None", <u>"Use"</u>
"REAR"	"SIZE"	Tamaño de altavoz posterior "None", "O.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Ubicación del altavoz posterior • "Door", "Rear Deck" • "2nd Row", "3rd Row" (tipo de coche: "Minivan", "Passenger Van")
"SUB W"	"SIZE"	Tamaño del Subwoofer "None", "16cm", "20cm", <u>"25cm",</u> "30cm", "38cm Over"

(__ : ajuste de fábrica)

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione una fuente distinta a "STANDBY". △ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de control de audio Pulse la rueda [VOL].
- 3 Acceda al modo de ajuste del altavoz Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Detailed Setup" > "Speaker".
- 4 Seleccione el elemento que desea ajustar

Tipo de operación	Operación
Selecciona el elemento.	Gire la rueda [VOL].
Ajuste cada elemento.	Pulse el botón [I◀◀] o [▶►I].
Ajuste el valor	Pulse el botón [VOL].

5 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Ajustes finos del tipo de coche

Ajuste de forma precisa del valor de compensación de la posición del altavoz especificado en <Selección del tipo de coche> (página 44).

Visualización	Elemento	Margen
"Front"	Altavoz delantero	<u>0</u> − 440 cm
"Rear"	Altavoz trasero	<u>0</u> − 440 cm
"SW"	Subwoofer	<u>0</u> – 440 cm

(__ : ajuste de fábrica)

1 Seleccione la fuente Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione una fuente distinta a "STANDBY".


✓ SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de control de audio Pulse la rueda (VOL).
- 3 Entre en el modo de ajuste del tipo de coche Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Detailed Setup" > "Car Type Adjust".
- 4 Seleccione el elemento que desea ajustar

Tipo de operación	Operación
Selecciona el elemento.	Gire la rueda [VOL].
Ajuste cada elemento.	Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].
Ajuste el valor	Pulse el botón [VOL].

Los ajustes del tiempo de retraso se identifican automáticamente y se compensan especificando las distancias de cada altavoz a partir del centro del interior del vehículo.

- 1 Ajuste las posiciones delantera y trasera y la altura del punto de referencia a la posición de los oídos de la persona que se sienta en el asiento delantero y ajuste las posiciones derecha e izquierda al centro del interior del vehículo.
- 2 Mida las distancias a partir del punto de referencia a los altavoces.
- 3 Calcule la diferencia de distancia de acuerdo con el altavoz más lejano.

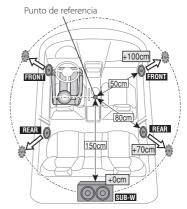

5 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Configuración de DSP

Ajuste del crossover

Ajuste los siguientes valores correspondientes a los valores X'Over indicados en la sección <Ajuste del altavoz> (página 44).

Visualización	Elemento	Margen
"X'Over"		
"Front"	"FC"	Filtro de paso alto frontal Transversal, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
		100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Frecuencia del filtro de paso alto frontal -6, -12, -18, -24 dB/Oct
"Rear"	"FC"	Filtro de paso alto posterior <u>Transversal</u> , 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Frecuencia del filtro de paso alto posterior -6, -12, -18, -24 dB/Oct
"SubWoofer"	"FC"	Filtro de paso bajo del subwoofer 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250*, <u>transversal</u> (Hz)
	"SLOPE"	Frecuencia del Subwoofer -6, -12, -18, -24 dB/Oct
	"PHASE"	Fase del Subwoofer Inversa (180°)/ Normal (0°)

(: ajuste de fábrica)

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione una fuente distinta a "STANDBY". A SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de control de audio Pulse la rueda [VOL].
- 3 Entre en el modo configuración de X'Over Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Detailed Setup" > "X'Over".
- 4 Seleccione el altavoz que desea ajustar Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Front", "Rear" o "SubWoofer".
- 5 Seleccione el elemento que desea ajustar

Tipo de operación	Operación
Selecciona el elemento.	Gire la rueda [VOL].
Ajuste cada elemento.	Pulse el botón [I◀◀] o [▶▶I].
Ajuste el valor	Pulse el botón [VOL].

6 Repita los pasos 3 y 4 para finalizar la configuración de X'Over.

7 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.

Memoria de preajuste de audio

Registro de la configuración del valor en el control de sonido.

1 Configuración del control de sonido

Remítase a las operaciones siguientes para configurar el control de sonido.

- Selección del tipo de coche (página 44).
- Ajuste del altavoz (página 44).
- Ajustes finos del tipo de coche (página 45).
- Ajuste del crossover (página 46)
- Control de ecualizador manual (página 42)
- Selección de la posición de escucha (página 42).
- Ajustes finos de la posición de escucha (página 43).

2 Ingrese al modo de memoria del preajuste de audio

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Detailed Setup" > "Preset" > "Memory".

3 Seleccione el número que va a guardar en la

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione un número predeterminado.

4 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "YES".

Aparecerá el mensaje "Memory Completed".

5 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.



- · Registre 6 patrones de memorias predeterminadas de audio
- · Predeterminar el número "1": Al pulsar el botón de reinicio, todas las fuentes tendrán el valor de ajuste registrado.
- · Predeterminar los números "1" y "2": La memoria no se puede borrar mediante el botón de
- Esta función no podrá registrarse si el ecualizador del iPod está configurado como <Selección de curva de ecualizador predefinida> (página 41).

Recuperación del preajuste de audio

Recuperación de la configuración del sonido registrado en < Memoria de preajuste de audio> (página 46).

1 Seleccione la fuente

Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento

Seleccione una fuente distinta a "STANDBY". repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

2 Acceda al modo de Recuperación predeterminada de audio Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando

aparezca el elemento deseado. Seleccione "Detailed Setup" > "Preset" > "Recall".

3 Seleccione el número que se recuperará en la memoria.

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione el número predeterminado.

4 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "YES".


Aparecerá el mensaje "Recall Completed".

5 Salga del modo de control de audio Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo, y púlselo de nuevo brevemente.



- El "User" de la «Selección de curva de ecualizador predefinida> (página 41) se cambia por el valor
- · La curva del ecualizador cambia al valor recuperado por la fuente seleccionada.

Control de favoritos



Memoria predeterminada de favoritos.

Registro del procedimiento de operación para seleccionar su emisora favorita o Artistas/Listas de reproducción de iPod, etc.


1 Mostrar un elemento favorito

Fuente	Elementos registrables
SINTONIZADOR	Frecuencia
iPod	Busque un elemento como Listas de reproducción/ Artistas/ Álbumes, etc.
Configuración de la lista de menú	Elemento de configuración de la lista de menú
Control de audio	Elemento de control de audio
Teléfono manos libres	Recuperación de número de teléfono.

"FAV" aparece en pantalla cuando puede grabarse el procedimiento de operación.

Ajuste del iPod

La lista deseada en la primera jerarquía puede registrarse.



2 Acceda al modo de Memoria predeterminada de favoritos

Pulse el botón [FAV] durante al menos 1 segundo.

3 Seleccione el número que va a guardar en la memoria Gire la rueda [VOL].

4 Incluya la Preselección de favoritos en la memoria

Pulse la rueda [VOL]

Cancelación del modo de memoria predeterminada de favoritos

Pulse el botón [FAV].



- Registro del procedimiento de operación para que un número predeterminado existente sobrescriba el procedimiento existente.
- Registre 6 memorias predeterminadas favoritas.
 La memoria no se puede borrar mediante el botón de reinicio.
- Si el contenido del iPod se modifica después del registro de FAVORITOS, la lista registrada en esta unidad será diferente de la del iPod. En este caso, deberá realizar el registro de FAVORITOS de nuevo.

Recuperación de la predeterminación de favoritos

Recuperación de un elemento registrado en favoritos.

- 1 Acceda al modo de Recuperación predeterminada de favoritos Pulse el botón [FAV].
- 2 Seleccione el número que desee recuperar de la memoria de favoritos Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione el número predeterminado.

Cancelación del modo de recuperación predeterminada de favoritos

Pulse el botón [FAV].



 Cuando seleccione iPod como fuente, aparece la pantalla de selección de listas para Álbumes / Artistas/ Listas de reproducción, etc. Las canciones no se reproducirán automáticamente.

Elimine la memoria predeterminada de favoritos

Eliminación de un elemento registrado en favoritos.


1 Seleccione el Modo de espera Pulse el botón [SRC]. Gire la rueda [VOL] v presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione la opción "STANDBY". A SRC Seleccione el modo 2: Pulse el botón repetidamente [SRC] para alternar la fuente.

- 2 Entre en el modo de la lista de menú Pulse el botón [MENU].
- 3 Acceda al modo de eliminación de la memoria predeterminada de favoritos Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "Initial Settings" > "Favorite Delete".
- 4 Acceda al modo de eliminación de la memoria predeterminada de favoritos. Pulse la rueda [VOL].
- 5 Seleccione el número que desea eliminar Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione el número predeterminado. Aparecerá el mensaje "Delete?" en pantalla. Seleccione "ALL" si desea eliminarlo todo.
- 6 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "YES".

Aparecerá el mensaje "Completed". Salga del modo de eliminación de la memoria predeterminada de favoritos.

Configuración de Bluetooth



Configuración de Bluetooth

Puede seleccionar las siguientes opciones de ajuste de Bluetooth.

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U

Pulse el botón [].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

- △ También puede seleccionarlo en la opción "Settings" en el modo de lista de menú.
- 2 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "BT Settings".
- 3 Seleccione el elemento Menu Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

/isualización	Descripción general
BT Settings"	
"Phone Selection" "Audio Selection"	Seleccione una conexión a un reproductor de audio de un teléfono móvil o Bluetooth. Consulte <selección bluetooth="" conectar="" del="" desea="" dispositivo="" que=""> (página 53).</selección>
"SMS Download"	Descarga un mensaje corto. Consulte < Descarga de SMS> (página 57).
"SMS Inbox"	Visualiza el mensaje corto recibido. Consulte <sms (servicio="" cortos)="" de="" mensajes=""> (página 57).</sms>
"Voice Tag"	Registra voz para el reconocimiento de voz y la voz para seleccionar la categoría Número de teléfono en Agenda telefónica. - Agregar un comando de marcación por voz (página 55) - Ajuste de un comando de voz para categoría (pácina 56)
"Detailed Setup"	Permite pasar a un elemento detallado
"Device Regist." "SPCL DVC Select"	Registro de un dispositivo Bluetooth (conexión). Consulte <registro bluetooth="" del="" dispositivo=""> (página 52).</registro>

"Device Delete"	Cancelación del registro del dispositivo Bluetooth. Consulte <borrar bluetooth<br="" dispositivo="" un="">registrado> (página 54).</borrar>
"PIN Code Edit"	Especifica el código PIN que se requiere al registrar esta unidad utilizando el dispositivo Bluetooth. Consulte < Registro del código PIN > (página 5
"Auto Answer"	Contestar una llamada automáticamente después de un lapso de tiempo preestablecid para la contestación automática. "OFF"/ "Os" — "8s" — "99s"
"Bluetooth HF/ Audio"	Puede especificar altavoces de salida para comunicación con manos libres y sonido de audio Bluetooth. "FRONT": Proporciona salida de voz a los altavoces delanteros. "ALL": Emite la voz desde los altavoces delanteros y traseros.
"Call Beep"	Puede proporcionar salida para un pitido desc el altavoz cuando se recibe una llamada. "ON": Se escucha un pitido. "OFF": Se cancela el pitido.
"BT F/W Update"	Se muestra la versión del firmware de esta unidad.
"Mic Gain"* ¹	Ajusta la sensibilidad del micrófono integrado para una llamada telefónica. Ajusta la voz de la persona que llama. Si se ajusta en "+" se aumenta el volumen de la voz. "-3" - "0" - "+3"
"NR Level"* ¹	Reduce los ruidos generados por el entorno s cambiar el volumen del micrófono integrado. Ajusta la voz de la persona que llama cuando no se oye claramente. Si se ajusta en "+" aumenta la reducción del ruido. "-3" – "0" – "+3"
"Echo Cancel LV"*1	Ajuste el nivel de una cancelación de eco. Si se ajusta en " $+$ " aumenta la reducción de la cancelación de eco. " -2 " $-$ " 0 " $-$ " $+2$ "

(___ : ajuste de fábrica)

4 Realice un ajuste

- Cuando aparece el icono "PUSH " (en el extremo derecho de la pantalla) Gire la rueda [VOL] para seleccionar un valor de ajuste y, a continuación, pulse la rueda
- Cuando no aparece el icono "PUSH" Pulse el botón [◄◄] o [▶▶I] para seleccionar un valor de configuración.

^{*1} Función def KDC-BT60U

5 Salga del Modo de configuración de BT

KDC-BT60U

Pulse el botón [.].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

Comentarios

• "Auto Answer" (Ajuste del intervalo de tiempo para respuesta automática)

Esta función contesta automáticamente (responde) una llamada una vez transcurrido el intervalo de tiempo preajustado para respuesta automática.

"OFF": No responde la llamada telefónica automáticamente.

"0": Responde la llamada telefónica automáticamente de inmediato.

"1s" - "99s": Contesta automáticamente el teléfono móvil después de un lapso de 1 – 99 segundos.



- · Si el ajuste de tiempo en el teléfono móvil es más breve que el de la unidad, se utilizará el primero.
- · Esta opción no funciona para la llamada en espera.

· "Bluetooth HF/Audio" (Configuración de los altavoces de salida de voz)

Seleccione el altavoz que está más lejos del micrófono para evitar pitidos o ecos.

• "BT F/W UPDATE" (Visualización de la versión del firmware)

Se muestra la versión del firmware de esta unidad. Para obtener información sobre cómo actualizar el firmware, acceda a nuestro sitio web.

http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/

Configuración de Bluetooth

Registro del dispositivo Bluetooth

Para que su dispositivo Bluetooth (teléfono móvil) pueda usarse con la unidad, tiene que registrarlo (emparejarlo). 5 Puede registrar hasta cinco dispositivos Bluetooth en esta unidad.

Registro desde esta unidad

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U Pulse el botón [.].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

△ También puede seleccionarlo en la opción "Settings" en el modo de lista de menú.

2 Entre en el modo de registro del dispositivo **Bluetooth**

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione "BT Settings" > "Detailed Setup" > "Device Regist.".

Busque el dispositivo Bluetooth. Cuando se haya completado la búsqueda, aparecerá "Finished".

3 Seleccione un dispositivo Bluetooth Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

4 Aparecerá "Pairing" (excepto en KCA-BT200)

Si aparece el mensaje "Pairing Success", proceda al paso 7.

Si aparece el mensaje "PIN Code NG" proceda a los pasos 5 y 6.

5 Introduzca el código PIN

Tipo de operación	Operación
Seleccionar números.	Gire la rueda [VOL].
Desplazarse al siguiente dígito.	Pulse el botón [►►I].
Borrar el último dígito.	Pulse el botón [I◀◀].

6 Transmita el código PIN Pulse el mando [VOL] durante al menos 1 segundo.

Si aparece "Pairing Success", el registro ha finalizado. 🙇 Si aparece el mensaje de error incluso cuando el código PIN sea correcto, intente < Registro de un dispositivo Bluetooth especial>.

7 Regrese a la lista de dispositivos Pulse la rueda [MENU].

8 Salga del Modo de configuración de BT

KDC-BT60U

Pulse el botón [_].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.



- Esta unidad le permite introducir hasta ocho dígitos para un código PIN. Si no se puede introducir un código PIN desde esta unidad, se puede introducir desde el dispositivo Bluetooth.
- · Si existen 5 o más dispositivos Bluetooth registrados, no puede registrar un nuevo dispositivo Bluetooth.

Registro de un dispositivo Bluetooth especial

Permite el registro de un dispositivo especial que no puede registrarse normalmente (conexión).

1. Seleccione un modo de registro de dispositivo especial

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione "BT Settings" > "Detailed Setup" > "SPCL DVC Select".

2. Entre en el modo de registro del dispositivo especial

Pulse el mando [VOL] durante al menos 1 segundo.

Se visualiza una lista.

3. Seleccione un nombre de dispositivo

Gire la rueda [VOL] y presione el centro de ésta cuando aparezca el nombre del dispositivo deseado.

Si aparece "Completed" se ha completado el registro.

4. Realice el paso 3 del procedimiento <Registro desde esta unidad> y finalice el registro (emparejamiento).

Cancelación del modo de registro del dispositivo especial

Pulse el botón [MENU] durante al menos 1 segundo.



· Si no aparece el nombre del dispositivo en la lista, seleccione "Other Phones"

Registro del código PIN

Al operar el dispositivo Bluetooth, especifique el código PIN necesario para el registro de esta unidad.

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U

Pulse el botón [].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 seaundo.

△ También puede seleccionarlo en la opción "Settings" en el modo de lista de menú.

2 Entre en el modo de edición del código PIN Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione "BT Settings" > "Detailed Setup" > "PIN Code Edit".

Se visualiza el ajuste actual del código PIN.

3 Introduzca el código PIN

Tipo de operación	Operación
Seleccionar números.	Gire la rueda [VOL].
Desplazarse al siguiente dígito.	Pulse el botón [►►I].
Borrar el último dígito.	Pulse el botón [I◀◀].

4 Registre un código PIN

Pulse el mando [VOL] durante al menos 1

Si aparece "Completed" se ha completado el registro.

5 Salga del Modo de configuración de BT KDC-BT60U

Pulse el botón [].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.



- · De forma predeterminada, se encuentra especificado
- · Se puede especificar un código PIN con hasta ocho dígitos.

Selección del dispositivo Bluetooth que desea conectar

Cuando ya se encuentran registradas dos o más dispositivos Bluetooth, necesita seleccionar el dispositivo Bluetooth que desea utilizar.

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U

Pulse el botón [.].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 seaundo.

△ También puede seleccionarlo en la opción "Settings" en el modo de lista de menú.

2 Seleccione el modo de selección de dispositivo Bluetooth

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Teléfono móvil

Selectione "BT Settings" > "Phone Selection".

Reproductor de audio (solo KDC-6047U) Selectione "BT Settings" > "Audio Selection".

3 Entre en el modo de registro del dispositivo Bluetooth

Pulse el mando [VOL] durante al menos 1 seaundo.

Aparecerá el mensaje "(nombre)".

4 Seleccione el dispositivo Bluetooth Gire la rueda [VOL].

5 Configure el dispositivo Bluetooth Pulse el botón [◄◄] o [▶▶].

Aparecerá el mensaie "*(nombre)" o "-(nombre)".

- "*": El dispositivo Bluetooth seleccionado está ocupado.
- "-": El dispositivo Bluetooth seleccionado se encuentra en modo de espera.
- " "(en blanco): El dispositivo Bluetooth no está seleccionado.

6 Salga del Modo de configuración de BT KDC-BT60U

Pulse el botón [_].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 seaundo.



- · Si ya se ha seleccionado un dispositivo Bluetooth, anule la selección y seleccione otro dispositivo.
- · Si no puede seleccionar un dispositivo usando el reproductor de audio, conecte el dispositivo al reproductor de audio.

Configuración de Bluetooth

Borrar un dispositivo Bluetooth registrado

Puede borrar un dispositivo Bluetooth registrado.

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U

Pulse el botón [.].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1

△ También puede seleccionarlo en la opción "Settings" en el modo de lista de menú.

2 Entre en el modo de eliminación del dispositivo Bluetooth

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione "BT Settings" > "Detailed Setup" > "Device Delete".

Aparecerá el mensaje "(nombre)".

- 3 Seleccione el dispositivo Bluetooth Gire la rueda [VOL].
- 4 Elimine el dispositivo Bluetooth seleccionado Pulse la rueda [VOL].
- 5 Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "YES".

Aparecerá el mensaje "Delete".

6 Salga del Modo de configuración de BT KDC-BT60U

Pulse el botón [].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.



· Al eliminar un teléfono móvil registrado, se elimina también la agenda telefónica, registro, SMS y la etiqueta de voz.

Descarga de la agenda

Descargue los datos de la agenda desde el teléfono móvil a esta unidad para poder utilizar la agenda en la misma.

Para descargas automáticas

Si el teléfono móvil es compatible con la función de sincronización de la agenda telefónica, la agenda se descarga automáticamente después de la conexión Bluetooth.



- Pueden requerirse ajustes en el teléfono móvil.
- · Si no se encuentran datos de la agenda telefónica en la unidad incluso después de la visualización de finalizar, su teléfono móvil podría no ser compatible con las descargas automáticas de datos de la agenda telefónica. En este caso, intente descargar los datos manualmente.

Para descargar manualmente desde el teléfono móvil

- 1 Utilizando el teléfono móvil, finalice la conexión manos libres.
- 2 Utilizando el teléfono móvil, envíe los datos de la agenda a esta unidad

Utilizando el teléfono móvil, descargue los datos de la agenda en esta unidad.

- Durante la descarga: Aparecerá el mensaje "Downloading".
- Después finalizar la descarga: Aparecerá el mensaje "Completado".
- 3 Utilizando el teléfono móvil, inicie la conexión manos libres.

Para borrar el mensaje de finalización de descarga

Pulse cualquier botón.



- Se puede registrar un máximo de 1000 números de teléfono para cada teléfono móvil registrado.
- · Se puede registrar un máximo de 32 dígitos para cada número de teléfono junto con un máximo de 50* caracteres para indicar un nombre.
 - (* 50: Número de caracteres alfabéticos. Se pueden introducir menos caracteres dependiendo del tipo de caracteres.)
- Para cancelar la descarga de los datos de la agenda telefónica, opere el teléfono móvil.

Función de la unidad KDC-6047U

Agregar un comando de marcación por voz

Agregue una etiqueta de voz en la agenda telefónica para la marcación de voz. Puede registrar hasta 35 etiquetas de voz.

1 Entre en el modo Bluetooth Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

✓ También puede seleccionarlo en la opción "Settings" en el modo de lista de menú.

2 Entre en el modo de edición de nombres de la agenda telefónica

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.
Seleccione "BT Settings" > "Voice Tag" > "PB Name Edit".

3 Busque el nombre que desea registrar

Seleccione el nombre que va a registrar consultando 4 en <Llamar a un número en la agenda telefónica> (página 29).

Si ya se ha registrado una etiqueta de voz para un nombre, aparecerá "*" antes del nombre.

4 Seleccione un modo Gire la rueda [VOL].

Visualización	Operación
"PB Name Regist"	Registra una etiqueta de voz.
"PB Name Check"*	Reproduce una etiqueta de voz.
"PB Name Delete"*	Elimina una etiqueta de voz.
"Return"	Regresa al paso 2.

^{*} Solamente se visualiza al seleccionar un nombre para el cual se ha registrado una etiqueta de voz.

Seleccione "PB Name Regist" (Registro)

5 Registre una etiqueta de voz (primero)

Se muestra el mensaje "Enter Voice 1". Al escucharse un pitido, articule una etiqueta de voz dentro de 2 segundos.

6 Confirme la etiqueta de voz (segundo)

Se muestra el mensaje "Enter Voice 2". Al escucharse un pitido, articule la misma etiqueta de voz que articuló en el paso 6 dentro de 2 segundos.

Aparecerá el mensaje "Completed".

7 Finalice el registro Pulse la rueda [VOL].

Regresa al paso 2. Puede registrar otra etiqueta de voz continuamente.



 Si no se puede reconocer su voz, se muestra un mensaje.
 Si pulsa la rueda [VOL], podrá volver a intentar la entrada de voz. (página 57)

Seleccione "PB Name Check" (reproducir)

5 Pulse la rueda [VOL].

Reproduzca la voz registrada y regrese al paso 2.

Seleccione "PB Name Delete" (Eliminación)

- 5 Elimine una etiqueta de voz Pulse la rueda [VOL].
- **6** Gire la rueda [VOL] para seleccionar "YES" y, a continuación, pulse la rueda [VOL].

Salga del modo de configuración de BT

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.



 No se emite ningún sonido de audio durante el registro de la etiqueta de voz.

Configuración de Bluetooth

Función de la unidad KDC-6047U

Ajuste de un comando de voz para categoría

Agregar una etiqueta de voz a la categoría (tipo) de número telefónico para llamar por voz.

1 Entre en el modo Bluetooth

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

△ También puede seleccionarlo en la opción "Settings" en el modo de lista de menú.

2 Entre en el modo de edición de tipos de números de teléfono

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione "BT Settings" > "Voice Tag" > "PN Type Edit".

3 Seleccione la categoría (tipo) que desea aiustar

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "General", "Home", "Office", "Mobile", o "Other".

4 Seleccione un modo Gire la rueda [VOL].

Visualización	Operación
"PN Type Regist"	Registra una etiqueta de voz.
"PN Type Check"*	Reproduce una etiqueta de voz.
"PN Type Delete"*	Elimina una etiqueta de voz.
"Return"	Regresa al paso 2.

^{*} Solamente se visualiza al seleccionar un nombre para el cual se ha registrado una etiqueta de voz.

- 5 Registre la categoría (tipo) realizando los pasos 5 a 7 de < Agregar un comando de marcación por voz> (página 55).
- 6 Salga del modo de configuración de BT Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.



· Ajuste la etiqueta de voz para las 5 categorías. Si no está registrada la etiqueta de voz para todas las categorías, tal vez no se pueda recuperar la agenda telefónica por medio del comando de voz.

SMS (Servicio de mensajes cortos)

Descarga de SMS

Descarga los mensajes cortos (SMS) recibidos en el teléfono móvil de tal modo que puedan leerse en esta unidad.

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U

Pulse el botón [_].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

2 Entre en el modo de descarga de SMS Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado. Seleccione "BT Settings" > "SMS Download".

3 Comience la descarga Pulse la rueda [VOL].

Aparecerá el mensaje "Downloading". Cuando finalizala descarga, aparece "Completed".

4 Salga del Modo de configuración de BT KDC-BT60U

Pulse el botón [].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.



- El teléfono móvil debe ser compatible con la transmisión de SMS utilizando Bluetooth. Pueden requerirse ajustes en el teléfono móvil. Si el teléfono móvil no es compatible con la función de SMS, el elemento de descarga de SMS no se visualizará en el modo de control de función.
- Al descargar SMS del teléfono móvil, se abrirán los mensajes del teléfono móvil que no han sido abiertos.
- Se pueden descargar hasta 75 mensajes cortos ya leídos y no leídos respectivamente.

SMS (Servicio de mensajes cortos)

El SMS que se ha recibido en el teléfono móvil se visualiza en el receptor.

Se visualiza un mensaje recién recibido.



 Para prevenir accidentes automovilísticos, el conductor no debe leer el SMS mientras se encuentre conduciendo.

Al recibir un nuevo mensaje

Aparecerá el mensaje "SMS Received". La visualización desaparece con cualquier operación.

Visualización del SMS

1 Entre en el modo Bluetooth

KDC-BT60U

Pulse el botón [.].

KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.

▲ También puede seleccionarlo en la opción "Settings" en el modo de lista de menú.

2 Entre en el modo del buzón de entrada de SMS

Gire la rueda [VOL] y presiónela cuando aparezca el elemento deseado.

Seleccione "BT Settings" > "SMS Inbox".

Aparece una lista de mensajes.

3 Seleccione un mensaje Gire la rueda [VOL].

Cada vez que pulse el botón [DISP] alternará entre el número de teléfono o el nombre y la fecha de recepción del mensaie.

4 Visualice el texto

Pulse la rueda [VOL].

Si gira la rueda [VOL] se desplazará a través del mensaje.

Si pulsa la rueda [VOL] de nuevo volverá a la pantalla de la lista de mensajes.

5 Salga del modo de bandeja de entrada de SMS Pulse el botón [MENU].

6 Salga del Modo de configuración de BT

KDC-BT60U

Pulse el botón [📞].


KDC-6047U

Pulse el botón [TI] durante al menos 1 segundo.



- El mensaje que no ha sido abierto se visualiza al inicio de la lista. Se visualizan otros mensajes en el orden en que se han recibido.
- No se puede visualizar el SMS que se ha recibido cuando el teléfono móvil no estaba ligado con Bluetooth.
 Descarque el SMS.
- El mensaje corto no se puede visualizar durante la descarga del SMS.

Operaciones básicas del mando a distancia

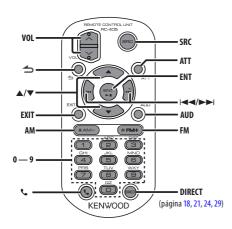

Control general

· Control de volumen: [VOL]

· Selección de fuente: [SRC]

• Reducción de volumen: [ATT] Al pulsar de nuevo el botón, el volumen vuelve al nivel anterior.

Volver al elemento anterior: [←]

Salir del modo: [EXIT]

Selección de elemento: [▲]/[▼]

• Determinación: [ENT]

• Entrar en el modo de control de audio: [AUD]

En la fuente de sintonizador

• Selección de banda: [FM]/[AM]

Selección de emisora: [I◄◄]/[►►I]

 Recuperación de emisoras presintonizadas: [1] - [6]

En la fuente de USB/CD de música/ archivo de audio

• Selección de música: [I◄◀]/[▶▶I]

• Selección de carpeta: [FM]/[AM]

• Pausa/Reproducción: [ENT]

Entre en el modo de la lista de menú: [▲]/[▼]

 Movimiento entre carpetas/archivos durante el modo de búsqueda: [▲]/[▼]

Volver a la carpeta anterior: [→]

Cuando la fuente es un iPod

Entre en el modo de la lista de menú: [▲]/[▼]

· Movimiento entre elementos en el modo de búsqueda de música: [▲]/[▼]

Volver al elemento anterior: [←]

Selección de música: [I◄◄]/[►►I]

Control de teléfono manos libres

Realizar una llamada

- Entrar en el modo Bluetooth: []
- · Seleccione un método de marcación: $[A]/[V] \rightarrow [ENT]$
- · Entrada de marcación de número:

Introduzca un dígito: [0] - [9]

Introduzca "+": [▶▶I]

Introduzca "#": [FM]

Introduzca "*": [AM]

Borre el número de teléfono introducido: [I◄◄]

• Realice una llamada: [DIRECT]

Recepción de una llamada

- Responda la llamada: [📞]
- · Cambiar entre el modo de conversación privada y el modo de conversación manos libres: [ENT]

Llamada en espera

- · Contestar otra llamada entrante con la llamada actual suspendida: [__]
- Contestar otra llamada entrante después de finalizar la llamada actual: [SRC]
- · Continuar con la llamada actual: [1]

Durante una llamada

Finalizar la llamada: [SRC]

Preparación del mando a distancia

Tire de la lámina de la pila del mando a distancia en la dirección de la flecha.



Cambio de la pila del mando a distancia



Utilice una pila botón disponible comercialmente (CR2025).

Inserte la pila con los polos + y – alineados correctamente, siguiendo la ilustración dentro de la caia.



! PRECAUCIÓN

- No deje el mando a distancia en superficies calientes como el salpicadero.
- · Batería de litio. Existe peligro de explosión si la batería no se sustituye correctamente.
 - Sustituya la batería únicamente con el mismo tipo o un tipo equivalente.
- El bloque de baterías no debe exponerse a una fuente de calor excesiva, como luz solar, fuego o similar.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños y en su embalaje original hasta que esté listo para su uso. Deseche las baterías utilizadas de forma rápida. En caso de tragarse, póngase con un médico inmediatamente.

Apéndice

Acerca del archivo de audio

- Archivos de audio que pueden reproducirse AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- · Medio de disco reproducible CD-R/RW/ROM
- Formato de archivo de disco reproducible ISO 9660 Nivel 1/2, Joliet, Romeo, Nombre de archivo largo.

Dispositivo USB reproducible

USB del tipo de almacenamiento masivo

 Sistema de archivos del dispositivo USB reproducible

FAT16, FAT32

Aunque los archivos de audio cumplen los estándares anteriores, puede que no sea posible la reproducción según los tipos o condiciones del medio o dispositivo.

· Orden de reproducción del archivo de audio En el ejemplo del árbol de carpetas/archivos que se muestra a continuación, los archivos se reproducen en el orden de (1) a (10).



Puede encontrar un manual en línea acerca de los archivos de audio en el sitio web

www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. En este manual en línea, se proporciona información detallada y notas que no se incluyen en este manual. Asegúrese de leer también el manual en línea.



• En este manual se utiliza el término "dispositivo USB" para hacer referencia a las memorias flash y los reproductores de audio digital con terminales USB.

Dispositivos iPod/iPhone que pueden conectarse a esta unidad

Made for

- iPod nano (1st generation) iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation) iPod nano (4th generation)

- iPod nano (5th generation) iPod with video • iPod touch (1st generation)
- iPod classic
- iPod touch (2nd generation)

Works with

iPhone

• iPhone 3G

iPhone 3GS



iPhone 4GB 8GB 16GB



iPhone 3G 8GB 16GB



iPhone 3GS 16GB 32GB

- · Actualice el software del iPod/iPhone con la última versión
- El tipo de control variará en función del tipo de iPod conectado. Consulte la página www.kenwood.com/cs/ce/ipod para obtener más información.
- La palabra "iPod" que se utiliza en este manual hace referencia a un iPod o iPhone conectado con el cable de conexión de iPod* (accesorio opcional).
 - * No se puede utilizar con el modelo KCA-iP500. Consulte el sitio web para obtener información sobre los modelos de iPod que se pueden conectar y el cable de conexión de iPod que se debe utilizar.

http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/



- · Si inicia la reproducción después de conectar el iPod, se reproduce primero la música que se ha reproducido en el iPod.
 - En este caso, se mostrará "RESUMING" sin mostrar ningún nombre de carpeta, etc. Si se cambia el elemento de exploración se visualizará un título correcto, etc.
- No es posible utilizar el iPod si en éste se visualiza "KENWOOD" o "✓".

Acerca del dispositivo USB

- Cuando se conecta el dispositivo USB a esta unidad, puede cargarse en caso de que la unidad esté encendida.
- Instale el dispositivo USB en un lugar que no le impida conducir su vehículo correctamente.
- No puede conectar un dispositivo USB por medio de un concentrador USB y un Lector multi tarjetas.
- Realice copias de seguridad de los archivos de audio utilizados con esta unidad. Los archivos de audio podrían borrarse según las condiciones de funcionamiento del dispositivo USB.
 No nos haremos responsables de ningún daño que se derive del borrado de los datos almacenados.
- Esta unidad no incluye ningún dispositivo USB.
 Es necesario que adquiera un dispositivo USB, disponible en tiendas.
- Al conectar el dispositivo USB, se recomienda el uso de CA-U1EX (opción).
 No se garantiza una reproducción normal cuando se utilice un cable que no sea el cable USB compatible.
 Conectar un cable cuya longitud total sea superior a 5 m puede provocar una reproducción anormal.

Acerca del "Editor de música KENWOOD"

- Esta unidad es compatible con la aplicación informática "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" o superior.
- Cuando utiliza el archivo de audio con la información de la base de datos agregada por el programa "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0", puede buscar un archivo por título, álbum o nombre del artista utilizando la <Búsqueda de archivos> (página 16).
- En el Manual de instrucciones, el término "soporte del editor de música" hace referencia a que el dispositivo contiene archivos de audio con información de la base de datos añadida con el editor de música KENWOOD.
- "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0" está disponible desde el siguiente sitio web:

www.kenwood.com/cs/ce/

 Para obtener más información acerca del programa "KENWOOD Music Editor Lite ver1.0", consulte la página web anterior o la sección de ayuda de la aplicación.

Acerca del teléfono móvil

Esta unidad cumple con las siguientes especificaciones de Bluetooth:

KDC-BT60U

Versión	Versión estándar de Bluetooth 2.1+EDR
Perfil	HFP (Hands Free Profile)
	OPP (Object Push Profile)
	PBAP (Phone Book Access Profile)
	SYNC (Synchronization Profile)

KDC-6047U

Deberá registrar el teléfono móvil con su unidad Bluetooth con antelación. Asegúrese de leer también el manual de instrucciones de la unidad Bluetooth.

Para verificar la compatibilidad de los teléfonos móviles, acceda a la siguiente URL:

http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/



- Las unidades que admiten la función Bluetooth han certificado su conformidad con el estándar Bluetooth siguiendo el procedimiento descrito por Bluetooth SIG. Sin embargo, puede que resulte imposible que dichas unidades se comuniquen con el teléfono móvil en función del tipo.
- HFP es un perfil utilizado para realizar una llamada de manos libres.
- OPP es un perfil utilizado para transferir datos, como una agenda, entre unidades.

Acerca del reproductor de audio Bluetooth

Esta unidad cumple con las siguientes especificaciones de Bluetooth:

KDC-BT60U

Versión	Versión estándar de Bluetooth 2.1+EDR	
Perfil	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	
	AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	

KDC-6047U

Versión	Bluetooth versión estándar 1.2
Perfil	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
	AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)



- A2DP es un perfil diseñado para transferir música desde un reproductor de audio.
- AVRCP es un perfil diseñado para controlar la reproducción y selección de música mediante un reproductor de audio.

Apéndice

Lista de menú

Elementos de función comunes

/isualización	Página
"Clock & Date"	37
"Clock Adjust"	
"Time Synchronized"	
"Date Adjust"	
"Date Mode Select"	
"DISP & ILLUMI"	_
"Display Select"	-
"Type Select"	34, 35
"Side Select"	34
"Text Select"	
"Graphic Select"	35
"Status"	34
"Color Select"	36
"Display Off Mode"	32
"Display Dimmer"	
"Contrast"	
"DISP N/P"	
"TEXT Scroll"	
"ILLUMI Dimmer"	
"ILLUMI Effect"	
"ILLUMI MSC SYNC"	
"RDS Settings"	22
"News"	
"AF"	
"RDS Regional"	
"Auto TP Seek"	
DEMO Mode"	39

Elementos de función que aparecen durante el modo en espera

Visualización	Página
"Settings"	-
"Clock & Date"	-
"DISP & ILLUMI"	-
"Initial Settings"	-
"SRC Select"	38
"Beep"	
"Russian"	
"MENU Language"	
"Power OFF Wait"	
"Built in AUX"	7
"Forced CD-DA"	
"Favorite Delete"	
"Built in AMP"	
"DSI"	

Elementos de función que aparecen cuando se selecciona la fuente iPod

Visualización	Página
"Music"	10
"Playlists"	
"Artists"	
"Albums"	
"Songs"	
"Podcasts"	
"Genres"	
"Composers"	
"Play Mode"	11
"iPod by Hand"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Settings"	-
"Skip Search"	12
"Delete My Playlist"	
"Clock & Date"	-
"DISP & ILLUMI"	-
"RDS Settings"	_

Elementos de función que aparecen cuando se selecciona la fuente USB

Visualización	Página
"Music"	16
"Play Mode"	17
"File Scan"	
"Folder Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Settings"	-
"Skip Search"	17
"Clock & Date"	-
"DISP & ILLUMI"	-
"RDS Settings"	-

Elementos de función que aparecen cuando se selecciona la fuente CD de música/archivo de audio

Visualización	Página
"Music"	19
"Play Mode"	20
"File Scan"	
"Track Scan"	
"Folder Random"	
"Disc Random"	
"Magazine Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Track Repeat"	
"Disc Repeat"	
"Settings"	-
"Clock & Date"	-
"DISP & ILLUMI"	-
"RDS Settings"	-

Elementos de función que aparecen cuando se selecciona la fuente radio

Visualización	Página
"List & Memory"	23,, 23
"FM1"	
"FM2"	
"FM3"	
"AM"	
"PTY Search"	24
"Settings"	-
"Local Seek"	22
"Seek Mode"	
"Auto Memory"	23
"Forced MONO"	22
"News"	
"AF"	
"RDS Regional"	
"Auto TP Seek"	
"Clock & Date"	_
"DISP & ILLUMI"	_

Elementos de función que aparecen cuando se selecciona una fuente AUX

Visu	Visualización	
"Sett	ings"	-
	"AUX Name Set"	36
	"Clock & Date"	-
	"DISP & ILLUMI"	-
	"RDS Settings"	-

Elementos de función que aparecen cuando se selecciona la fuente manos libres

recciona la lucitte manos mores	
Visualización	Página
"BT Settings"	-
"Phone Selection"	53
"Audio Selection"	
"SMS Download"	57
"SMS inbox"	57
"Voice Tag"	55
"Detailed Setup"	-
"Device Regist."	52
"SPCL DVC Select"	
"Device Delete"	54
"PIN Code Edit"	53
"Auto Answer"	50
"Bluetooth HF/Audio"	
"Call Beep"	
"BT F/W Update"	
"Mic Gain"	
"NR Level"	
"Echo Cancel LV"	
"Clock & Date"	-
"DISP & ILLUMI"	
"RDS Settings"	-

Elementos de función que aparecen cuando se selecciona la fuente Audio Bluetooth

Visuali	Página		
"Setting	-		
"	"Audio Selection"		
"	"Detailed Setup"		
	"Device Regist."	52	
	"SPCL DVC Select"		
	"Device Delete"	54	
	"PIN Code Edit"	53	
	"BT F/W Update"	50	
"	"Clock & Date"		
"	"DISP & ILLUMI"		
"	"RDS Settings"		

Apéndice

Elementos del indicador de visualización

Fuente	Visualización	Descripción general		
General	"ATT"	Indica que el atenuador está activo.		
	"FAV"	Indica que los favoritos pueden registrarse.		
iPod/USB/CD/	"CD•IN"	Indica que se ha introducido un disco.		
Cambiador	"SCAN"	Indica que la función Explorar está activada.		
de CD	"SCAN"	Indica que la función de Exploración de archivos está activada.		
	"RDM"	Indica que la función Reproducción aleatoria del disco está activada.		
	"RDM"	Indica que la función de Pista/Archivo aleatorio está activada.		
	"Fo•RDM"	Indica que la función de carpeta aleatoria está activada.		
	"M•RDM"	Indica que la función de cartucho aleatorio está activada.		
	"ALL•RDM"	Indica que la función Todo aleatorio está activada.		
	"PL•RDM"	Indica que la función Lista de reproducción aleatoria está activada.		
	"DMS•RDM"	Indica que la función DMS aleatorio está activada.		
	"DMS•REP"	Indica que la función Repetir DMS está activada.		
	"D•REP"	Indica que la función Repetir disco está activada.		
	"T•REP"	Indica que la función Repetir pista está activada.		
	"Fo•REP"	Indica que la función Repetir carpeta está activada.		
	"Fi•REP"	Indica que la función Repetir archivo está activada.		
	"P•REP"	Indica que la función Repetir lista de reproducción está activada.		
	"REP"	Indica que la función Repetir está activada.		
	"MP3"	Identifica el archivo MP3.		
	"WMA"	Identifica el archivo WMA.		
	"AAC"	Identifica el archivo AAC-LC.		
	"MYLIST"	Indica que el modo Mi lista de reproducción está seleccionado.		
SINTONIZADOR	"RDS"	Indica el estado de la emisora RDS cuando la función AF está activada. (Encendido: se está recibiendo RDS. Parpadeando: no se está recibiendo RDS.)		
	"ST"	Indica que se está recibiendo una transmisión estéreo.		
	"TI"	Indica el estado de recepción de la información del tráfico. (Encendido: se está recibiendo TI. Parpadeando: no se está recibiendo TI.)		

Fuente	Visualización	Descripción general		
Manos libres	"C-Wait"	Indica una Ilamada en espera.		
	"PRIVATE"	Indica una llamada de un móvil en progreso.		
	"BT"	Indica que puede utilizarse la función Bluetooth.		
	(III)	Indica el nivel de la batería del teléfono móvil. Completa 4 1 1 4 1 1 4 1 1 Casi agotada		
	łΧI	Indica que no puede obtenerse el nivel de la batería del teléfono móvil.		
	Y.II	Indica la fuerza de la señal del teléfono móvil. Máximo 📆 👪 🎁 🎁 🎁 Mínimo		
	OUT	Indica la zona sin cobertura.		
	Т×	Indica que no puede obtenerse la fuerza de la señal del teléfono móvil.		

Este producto no ha sido instalado en la línea de producción por el fabricante de un vehículo, ni tampoco por el importador profesional de un vehículo dentro del estado miembro de la UE.

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos, electrónicos y baterías al final de la vida útil (aplicable a los países de la Unión Europea que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)



Los productos y las baterías con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos.



Los equipos eléctricos, electrónicos y baterías al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes.

Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano.

Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente. Nota: El símbolo "Pb" debajo del (contenedor con ruedas tachado) en baterías indica que dicha batería contiene plomo.

La marca para los productos que utilizan láser

CLASS 1 LASER PRODUCT

Esta etiqueta está colocada en el chasis e indica que el componente funciona con rayos láser de clase1. Esto significa que el aparato utiliza rayos láser considerados como de clase débil. No existe el peligro de que este aparato emita al exterior una radiación peligrosa.


- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kenwood Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory
 has been designed to connect specifically to iPod and
 has been certified by the developer to meet Apple
 performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Accesorios/Procedimiento de instalación

Accesorios







Accesorio de KDC-BT60U


Procedimiento de instalación

- 1 Para evitar cortocircuitos, retire la llave del encendido y desconecte el terminal (-) de la batería
- 2 Realice las conexiones de los cables de entrada y salida adecuadas para cada unidad.
- 3 Conecte el cable del mazo de conductores.
- **4** Tome el conector B del mazo de cables y conéctelo al conector del altavoz del vehículo.
- **5** Tome el conector A del mazo de cables y conéctelo al conector de alimentación externa del vehículo.
- 6 Conecte el conector del mazo de conductores a la unidad.
- 7 Instale la unidad en su automóvil.
- **8** Vuelva a conectar el terminal (—) de la batería.
- **9** Pulse el botón de reposición.



- · La instalación y cableado de este producto requiere de habilidad v experiencia. Por motivos de seguridad, deia la labor de instalación y montaje en manos de profesionales.
- Asegúrese de utilizar para la unidad una fuente de alimentación de 12V CC con conexión a tierra negativa.
- No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Además deberá evitar sitios con mucho polvo o la posibilidad de que se derrame aqua sobre ella.
- · No utilice sus propios tornillos. Utilice sólo los tornillos suministrados. El uso de tornillos diferentes podría causar daños en la unidad principal.
- · Si no se enciende la alimentación (se muestra "Protect"), el cable de altavoz puede que haya sufrido un cortocircuito o que hava tocado el chasis del vehículo v se hava activado la función de protección. Por lo tanto, el cable del altavoz debe ser revisado.
- · Compruebe que todas las conexiones de cables se hayan realizado correctamente introduciendo las clavijas hasta que encajen por completo.

- · Si el motor de encendido de su vehículo no tiene una posición ACC, o si el cable de encendido está conectado a una fuente de alimentación con un voltaje constante como un cable de batería, la alimentación no estará conectada al encendido (por ejemplo, no se encenderá y apagará junto con el motor). Si guiere conectar la alimentación de la unidad con el motor de encendido, conecte el cable de encendido a una fuente de alimentación que se pueda encender y apagar con la llave de encendido.
- Utilice un conversor disponible comercialmente si el conector no encaja en el conector del vehículo.
- · Enrolle los cables no conectados con una cinta de vinilo u otro material similar para que queden aislados. Para evitar cortocircuitos, no retire las tapas de los extremos de los cables o terminales no conectados.
- Si la consola tiene una tapa, asegúrese de instalar la unidad de modo que la placa frontal no golpee la tapa al abrir y
- · Si se funde el fusible, en primer lugar asegúrese de que los cables no hayan causado un cortocircuito, y luego reemplace el fusible usado por otro del mismo régimen.
- · Conecte los cables de los altavoces a cada uno de los terminales correspondientes. La conexión compartida de los cables (-) o la conexión a tierra de los mismos a cualquier parte metálica del automóvil podrá dañar la unidad o impedir su correcto funcionamiento.
- · Después de instalar la unidad, compruebe que las lámparas de freno, las luces intermitentes, el limpiaparabrisas, etc. funcionen satisfactoriamente.
- Instale la unidad en un ángulo de 30° o menos.
- · La recepción podría ser baja si existen objetos metálicos



Unidad de antena Bluetooth

Acerca de los reproductores de CD/ cambiadores de discos conectados a esta unidad


Si el reproductor de CD/ cambiador de disco tiene el interruptor "O-N", ajústelo en la posición "N". Las funciones que pueden utilizarse y la información que puede visualizarse diferirá según sean los modelos que se conecten.

Para una buena recepción

Para garantizar una buena recepción, tenga en cuenta lo siguiente:

- · Comuníquese con el teléfono móvil dentro de la distancia de línea de visión de 10 m (30 pies). El intervalo de comunicación puede acortarse en función del entorno de la zona. El intervalo de comunicación también puede acortarse cuando hay un obstáculo entre esta unidad y el teléfono móvil. El intervalo de comunicación máximo mencionado anteriormente (10 m) no siempre está garantizado.
- Una estación emisora o un radio portátil ubicado en los alrededores puede interferir con la comunicación debido a una señal demasiado fuerte.

Conexión de cables a los terminales

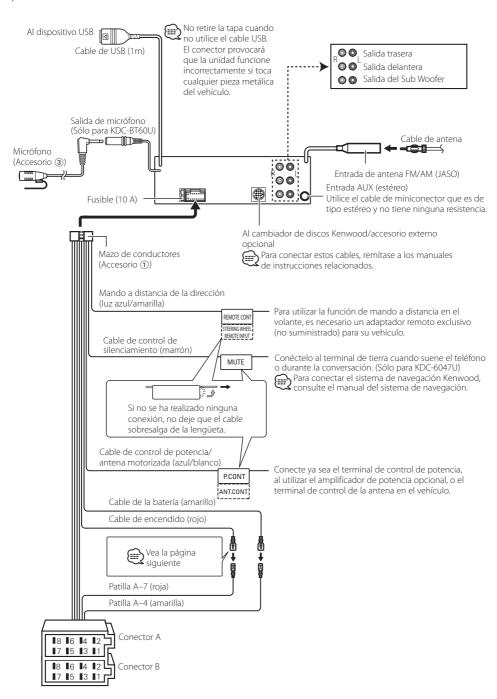

Guía de función del conector

Número de	Color del cable	Funciones
patillas para		
conectores ISO		
Conector de		
alimentación		
exterior		
A-4	Amarillo	Batería
A-5	Azul/Blanco	Control de alimentación
A-6	Naranja/Blanco	Atenuación de
		iluminación
A-7	Rojo	Encendido (ACC)
A-8	Negro	Conexión a tierra (masa)
Conector de		
altavoz		
B-1	Púrpura	Trasero derecho (+)
B-2	Púrpura/Negro	Trasero derecho (–)
B-3	Gris	Delantero derecho (+)
B-4	Gris/Negro	Delantero derecho (–)
B-5	Blanco	Delantero izquierdo (+)
B-6	Blanco/Negro	Delantero izquierdo (–)
B-7	Verde	Trasero izquierdo (+)
B-8	Verde/Negro	Trasero izquierdo (–)

A ADVERTENCIA

Conexión del conector ISO

La disposición de las patillas de los conectores ISO depende según el tipo de vehículo. Asegúrese de efectuar las conexiones de manera apropiada para evitar que se dañe la unidad.


El ajuste de fábrica para la conexión del mazo de conductores se describe más abajo en 1. Si las patillas del conector ISO están dispuestas tal como se describe en [2], efectúe la conexión de la manera indicada en la figura.

Asegúrese de volver a conectar el cable como se indica en 2, a continuación, para instalar la unidad en vehículos Volkswagen.

1 (Ajuste de fábrica) La patilla A-7 (roja) del conector ISO del vehículo esta interconectada con el encendido, y la patilla A-4 (amarilla) está conectada a una fuente de alimentación constante.




2 La patilla A-7 (roja) del conector ISO del vehículo está conectada a la fuente de alimentación constante, y la patilla A-4 (amarilla) está interconectada con el encendido.



Instalación/Desmontaje de la unidad

Instalación

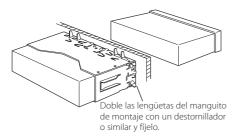




Asegúrese de que la unidad esté firmemente instalada en su lugar. Si está instalada en forma inestable, podrían ocurrir fallas de funcionamiento (p.ej., saltos de sonido).

Extracción del marco de goma rígida

1 Enganche las arandelas de agarre en la herramienta de extracción y quite los dos enganches del nivel superior.

Suba el bastidor y tire de él hacia adelante tal como se indica en la figura.



Herramienta de extracción


2 Al retirar el nivel superior, quite las dos posiciones inferiores.



• Se puede quitar el marco de la parte de abajo de la misma

Desmontaje de la unidad

- 1 Consulte la sección < Extracción del marco de goma rígida> y, a continuación, retire el marco de goma rígida.
- **2** Desmonte la placa frontal.
- 3 Inserte las dos herramientas de extracción con fuerza en las ranuras de cada lateral, tal y como se
- 4 Empuje la herramienta de extracción hacia abajo y tire de la unidad hasta la mitad mientas presiona hacia dentro.

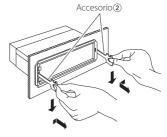



- Preste atención para no lastimarse con las uñas de agarre de la herramienta de extracción.
- 5 Retire la unidad con sus manos, teniendo cuidado de que no se caiga.


№ PRECAUCIÓN


Instale esta unidad en la consola de su vehículo. No toque las partes metálicas de la unidad durante o justo después de utilizar la unidad. Las partes metálicas, tales como el radiador o la carcasa. pueden estar muy calientes.

Accesorio de KDC-BT60U

Instalación de la unidad de micrófono

- 1 Compruebe la posición de instalación del micrófono (accesorio ③).
- **2** Elimine la grasa y la suciedad de la superficie de instalación.
- 3 Instale el micrófono.
- **4** Conecte el cable del micrófono a la unidad y fíjelo en varias posiiones utilizando cinta, etc.

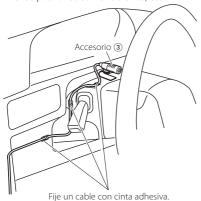



Retire el papel de cinta adhesiva de doble cara para fijarlo en el lugar indicado anteriormente.



Ajuste la dirección del micrófono hacia el conductor.



• Instale el micrófono lo más lejos posible del teléfono móvil.

Guía sobre localización de averías

Algunas funciones de esta unidad podrían estar deshabilitadas debido a algunos ajustes realizados en la misma.

- No se puede configurar el subwoofer.
 - · No hay emisión del subwoofer.
 - · No se puede configurar la posición del subwoofer del Ajuste de posición manual.
 - La función de Zona dual está deshabilitada.
 - 🖙 <Sistema de zona dual> (página 43)
 - · En la opción de selección del altavoz, se ha seleccionado Ninguno para el subwoofer. «Ajuste del altavoz» (página 44)
- No se puede configurar el ecualizador.
 - No se puede configurar el amplificador de bajas frecuencias.
 - · No se puede configurar el Sonido de carretera.
 - · No se puede configurar la función Supremo (Supreme).
 - · No se puede configurar el control de posición.
 - La función de Zona dual está deshabilitada. Sistema de zona dual> (página 43)
 - La función DSP está desactivada.
 La opción "DSP Set" del «Control de audio» (página 40)
 - · En la opción de selección del altavoz, se ha seleccionado Ninguno para los altavoces traseros. ≪ <Ajuste del altavoz> (página 44)
- 🔢 No se puede seleccionar el destino de salida de la fuente secundaria de la Zona dual.
 - · No se puede ajustar el volumen de los altavoces posteriores.
 - La función de Zona dual está deshabilitada. ≪ <Sistema de zona dual> (página 43)
- 🔢 No se puede configurar la pantalla de visualización.
 - <Ajuste del modo de demostración> (página 39) no está desactivado.
- No es posible pasar a la fuente USB/iPod.
 - La función de zona dual está configurada en USB/ iPod. ☞ <Sistema de zona dual> (página 43)
- El número de canciones contenidas en la categoría "SONGS" de esta unidad es diferente a las contenidas en la categoría "SONGS" del iPod.
 - Los archivos podcast no se cuentan en esta unidad ya que esta unidad no es compatible con la reproducción de archivos podcast.

Lo que parece un fallo de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un pequeño error de operación o conexión. Antes de acudir al servicio, verifique primero el siguiente cuadro sobre los problemas que se podrían presentar.

General

- No suena el sonido de comprobación de funcionamiento (sonido de pitido).
 - ✓ El terminal de salida de preamplificador está siendo utilizado
 - 🖙 El tono del sensor táctil no se puede emitir desde el terminal de salida de preamplificador.
- La iluminación parpadea cuando se acciona el mando o botón.
 - Éste es el efecto de iluminación de la tecla.
 - Verá este efecto en la función "ILLUMI Effect" de <Configuración de la visualización> (página 32).
- El efecto de iluminación de la tecla provocado con
 - el volumen del sonido es reducido.
 - ✓ El efecto de iluminación de la tecla puede ser insuficiente en función del volumen y la calidad del sonido.

Fuente de sintonizador

- Recepción de radio deficiente.
 - ✓ La antena del coche no se extiende. Aparte la antena.

Fuente de Disco

- No se reproduce el disco especificado, sino otro.
 - ✔ El CD especificado está sucio.
 - Limpie el CD, consultando la limpieza de CD de la sección < Manipulación de CDs> (página 5).
 - ✓ El disco se ha cargado en una ranura diferente a la especificada.
 - Expulse el cargador de discos y compruebe el número de disco especificado.
 - El disco está muy rayado.
 - Intente reproducir otro disco.

En la fuente de archivo de audio

- El sonido se omite cuando se reproduce un archivo de audio.
 - ✓ El soporte está rayado o sucio.
 - 🖙 Limpie el soporte, consultando la limpieza de CD de la sección < Manipulación de CDs> (página 5).
 - El estado de la grabación es deficiente.
 - Grabe de nuevo el soporte o utilice otro soporte.

Manos libres

El volumen de conversación manos libres es bajo.

- El volumen de conversación del manos libres está configurado a un nivel bajo.
 - El volumen de conversación del manos libres puede ajustarse de manera independiente. Ajústelo durante la conversación manos libres. "Mic Gain" y "NR Level" < Configuración de Bluetooth> (página 50).

No se oye ningún sonido de los altavoces traseros.

- Está hablando en el modo de conversación con manos libres
 - En el modo de conversación con manos libres no se oye ningún sonido de los altavoces traseros.

No se oye ningún pitido al recibir una llamada entrante.

- En función del tipo de teléfono móvil, no se escuchará ningún pitido.
 - La opción "Call Beep" de la <Configuración de Bluetooth> (página 50) está configurada en ON.

No se reconoce la voz.

- ✓ La ventana del vehículo está abierta.
 - Si hay mucho ruido alrededor, la voz no podrá reconocerse correctamente. Cierre las ventanas del vehículo para reducir el ruido.
- ✓ Voz demasiado baja.
 - Si la voz habla demasiado bajo, no podrá reconocerse correctamente. Hable cerca del micrófono un poco más fuerte y de forma natural.
- La persona que dice la etiqueta de voz no es la persona que la registró originalmente.
 - Solo se reconocerá la voz de la persona que registró la etiqueta de voz.

Fuente de audio Bluetooth

El reproductor de audio Bluetooth no puede registrarse (emparejamiento).

- ✓ El código PIN se ha fijado.
 - Cuando se especifica un código PIN en el Manual de instrucciones del reproductor de audio de Bluetooth, registrelo consultando el <Registro del código PIN> (página 53) para registrar el reproductor de audio de Bluetooth. Si en el Manual de instrucciones no se especifica ningún código PIN, escriba "0000".

El sonido del reproductor de audio de Bluetooth es discontinuo.

- La distancia entre esta unidad y el reproductor de audio es demasiado grande.
 - Acerque más el reproductor de audio a la unidad.
- ✓ Hay otro dispositivo Bluetooth afectando a la comunicación Bluetooth.
- Apague el otro dispositivo Bluetooth.
 - Aleje el otro dispositivo Bluetooth de esta unidad.
- Se está utilizando otro dispositivo o perfil de Bluetooth para la comunicación.
 - La descarga de la agenda telefónica o del SMS desconecta el sonido.

Guía sobre localización de averías

Los mensajes mostrados a continuación presentan las condiciones de su sistema.

TOC Error:

- · No se ha cargado el disco en el cargador de
- El CD está muy sucio. El CD está boca abajo. El CD está muy ravado.

FRROR 05: El disco no se puede leer.

ERROR 77/Mecha Error:

Por algún motivo, la unidad funciona en forma defectuosa.

Pulse el botón de reinicio de la unidad. Si el código "ERROR 77"/"Mecha Error" no desaparece, póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

ERROR 99:

La unidad de discos tiene algún problema. O la unidad está funcionando incorrectamente por alguna razón.

Compruebe el cargador de discos. Y pulse el botón de reinicio de la unidad. Si el código "ERROR 99" no desaparece, póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

CD-IN (parpadeo):

La sección del reproductor de CD no está funcionando apropiadamente.

➡ Vuelva a introducir el CD. Si no puede retirar el CD o sigue parpadeando la pantalla aun cuando se ha introducido el CD de forma adecuada, desactive la alimentación y consulte con su centro de reparaciones más cercano.

Protect (parpadeo):

El cable del altavoz tiene un corto circuito o toca el chasis del vehículo y por lo tanto se activa la función de protección.

Cablee o aísle el cable del altavoz correctamente y pulse el botón de reinicio. Si el código "Protect" no desaparece, póngase en contacto con su centro de servicio más cercano.

Unsupported File:

Se reproduce un archivo de audio con un formato que no es compatible con esta unidad.

Copy Protection:

Se reprodujo un archivo con protección contra copias.Protect

Read Error: El sistema de archivo del dispositivo USB

conectado está roto.

Copie de nuevo los archivos y las carpetas del dispositivo USB. Si se visualiza todavía el mensaje de error, inicialice el dispositivo USB o use otros dispositivos USB.

No Device:

El dispositivo USB está seleccionado como fuente aunque no hay conectado ningún

dispositivo USB.

Cambie la fuente por cualquier fuente distinta a USB. Conecte un dispositivo USB v cambie de nuevo a la fuente USB.

N/A Device:

· Se ha conectado un dispositivo USB no compatible.

· Se ha producido un error en la conexión del

iPod

Compruebe que el iPod conectado sea un iPod compatible. Consulte <Acerca del archivo de audio> (página 60) para información concerniente a los iPods que

son compatibles.

No Music Data/Error 15:

• El dispositivo USB conectado no contiene archivos de audio reproducibles.

· Se reprodujeron medios que no tenían datos grabados que la unidad pudiera reproducir.

USB ERROR: Podría haberse producido algún problema en el dispositivo USB conectado.

> Extraiga el dispositivo USB, y después gire el interruptor de encendido hasta la posición ON. Si se repite la misma visualización, utilice otro dispositivo USB.

iPod Error

Se ha producido un error en la conexión del iPod.

🖒 Extraiga el dispositivo USB y vuelva a conectarlo.

Compruebe que el software del iPod esté actualizado a la última versión.

USB REMOVE (parpadeo):

Se ha seleccionado el modo de extracción para el dispositivo USB/iPod. Puede extraer el dispositivo USB/iPod con seguridad.

No Number:

· El interlocutor no notifica una identificación de llamada.

· No hav datos del número de teléfono.

No Data:

· No hay lista de llamadas salientes.

No hav lista de llamadas entrantes.

· No hay lista de llamadas perdidas. · No hay una lista de agenda telefónica.

No Entry:

El teléfono móvil no se ha registrado

(emparejado).

HF Disconnect: La unidad no se puede comunicar con el teléfono móvil

HF Error 07:

No se puede acceder a la memoria. Apague la alimentación y enciéndala de nuevo. Si el mensaje sigue apareciendo, pulse el botón de reposición en la unidad

de control

HF Error 68: La unidad no se puede comunicar con el

teléfono móvil.

Apague la alimentación y enciéndala de nuevo. Si el mensaje sigue apareciendo, pulse el botón de reposición en la unidad

de control.

Un Known: El dispositivo Bluetooth no puede detectarse.

Device Full: 5 Ya se ha registrado el dispositivo Bluetooth.

No se pueden registrar más dispositivos

Bluetooth.

PIN Code NG: El código PIN es incorrecto.

Connect NG: No puede conectarse la unidad en el

dispositivo.

Pairing Failed: Error de conexión.

Err No Matching:

La etiqueta de voz es incorrecta. No se puede reconocer la voz debido a una etiqueta de

voz no registrada, etc.

Too Soft: La voz es muy baja y no puede reconocerse.

Too Loud: La voz es muy alta para reconocerse.

Too Long: La palabra o la articulación es demasiado

larga para reconocerse.

No Phonebook: No se contienen datos en la agenda

telefónica.

No Message: No hay mensajes cortos en la bandeja de

entrada.

No Record: La etiqueta de voz no está registrada en la

agenda telefónica.

Memory Full: El número de etiquetas de voz ha alcanzado

el número máximo en la agenda telefónica.

Favorite: No Memory:

No Access:

El procedimiento no se ha registrado en la memoria predeterminada de favoritos.

memoria predeterminada de favoritos.

El procedimiento predeterminado con el control de favoritos no está disponible. Puede que no se recupere el contenido predefinido dependiendo de la fuente o

modo seleccionado.

No Voice: No hay llamadas.

Especificaciones

Sección del sintonizador de FM

Gama de frecuencias (intervalo 50 kHz)

: 87,5 MHz - 108,0 MHz

Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 26dB)

: 0.7 uV/75 Ω

Sensibilidad de silencio (S/N = 46 dB)

: 1,6 μ V/75 Ω

Respuesta de frecuencia (± 3,0 dB)

: 30 Hz - 15 kHz

Relación señal a ruido (MONO)

: 65 dB

Selectividad (DIN) (±400 kHz)

 $\cdot > 80 \, dB$

Separación estéreo (1 kHz)

: 35 dB

Sección del sintonizador de MW

Gama de frecuencias (intervalo 9 kHz)

: 531 kHz - 1611 kHz

Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 20dB) : 25 µV

Sección del sintonizador LW

Gama de frecuencias

: 153 kHz - 279 kHz

Sensibilidad útil (Relación señal/ruido = 20dB)

: 45 µV

Sección de Bluetooth (KDC-BT60U)

: Bluetooth Versión 2.1+EDR Certificado

Gama de frecuencias

: 2,402 - 2,480 GHz

Potencia de salida

: +4 dBm (MAX), 0d Bm (AVE) Alimentación de Clase 2

Rango de comunicación máximo

: Línea visual aprox. 10 m (32,8 pies)

: HFP (Hands Free Profile)

: HSP (Headset Profile)

: SPP (Serial Port Profile)

: PBAP (Phone Book Access Profile)

: OPP (Object Push Profile)

: SYNC (Synchronization Profile)

: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Interfaz USB

Estándar USB

: USB1.1/ 2.0 (Velocidad máxima)

Corriente de alimentación máxima

: 500 mA

Sistema de archivos

: FAT16/32

MP3 decodificado

: Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA decodificado

: Compatible con Windows Media Audio

Decodificación AAC

· Archivos AAC-LC "m4a"

Sección del reproductor de CD

Diodo láser

: GaAlAs

Filtro digital (D/A)

: 8 veces sobremuestreo

Convertidor D/A

: 24 bits

Velocidad de giro

: 500 - 200 rpm (CLV)

Fluctuación y trémolo

: Por debajo del límite medible

Respuesta de frecuencia (±1 dB)

: 10 Hz - 20 kHz

Distorsión armónica total (1 kHz)

: 0,008 %

Relación señal a ruido (1 kHz)

: 110 dB

Gama dinámica

: 93 dB

MP3 decodificado

: Compatible con MPEG-1/2 Audio Layer-3

WMA decodificado

: Compatible con Windows Media Audio

Decodificación AAC

: Archivos AAC-LC ".m4a"

Sección de audio

Potencia de salida máxima :50 W x 4

Salida de potencia (DIN 45324, +B=14,4V)

: 30 W x 4

Impedancia del altavoz

: 4 – 8 Ω

Acción tonal

BAND1 (60 Hz): ±9 dB

BAND2 (250 Hz): ±9 dB

BAND3 (1 kHz): ±9 dB

BAND4 (4 kHz): ±9 dB

BAND5 (16 kHz): ±9 dB

Nivel de salida de preamplificador/carga (CD)

: 4000 mV/10 k Ω

Impedancia de salida de preamplificador

: ≤ 600 Ω

Entrada auxiliar

Respuesta de frecuencia (±1 dB)

: 20 Hz - 20 kHz

Voltaie de entrada máximo

: 1200 mV

Impedancia de entrada

: 10 kΩ

General

Voltaje de trabajo

KDC-BT60U (10,5 - 16 V permitidos): 14,4 V

KDC-6047U (11 - 16 V permitidos): 14,4 V

Consumo de corriente máxima

: 10 A

Tamaño de instalación (An x Al x F)

: 182 x 53 x 158 mm

Peso

: 1,30 kg

[·] Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

Declaración de conformidad con respecto a la Directiva EMC 2004/108/CE

Para KDC-BT60U:

Declaración de conformidad con respecto a la Directiva R&TTE 1999/5/CE

Fabricante:

Kenwood Corporation

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japón

Representante en la UE:

Kenwood Electronics Europe BV

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Países Bajos



English

Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT60U is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Francais

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KDC-BT60U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1990/5/CF

Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT60U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT60U in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMWi)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT60U mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richitlinie 1999/5/FG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT60U in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/FG

Bij deze verklaat Kenwood dat deze KDC-BT60U voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT60U è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT60U cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este KDC-BT60U está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

Kenwood niniejszym oświadcza, że KDC-BT60U spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

Kenwood timto prohlasuje, ze KDC-BT60U je ve shode se zakladnimi pozadavky a s dalsimi prislusnymi ustanoveni Narizeni vlady c. 426/2000 Sb.

Magyai

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT60U megfelel az 1999/5/ EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT60U stär I överensstämelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT60U tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen

Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT60U v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT60U spĺňa zákldné požiadavky a ďalšie prislušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer harved, at følgende udstyr KDC-BT60U overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΕΝWOOD ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚDC-ΒΤ6ΟU ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/FK

Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT60U vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT60U atbilst Direktīvas 1999/5/EK galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT60U atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT60U jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Кепwood заявляє, що цей виріб KDC-BT60U відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Turkish

Kenwood, işbu belge ile KDC-BT60U numaralı bu ünitenin 1999/5/EC Direktifi'nin özel gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.



Este símbolo indica que Kenwood ha fabricado este producto para reducir las influencias perjudiciales al medioambiente.